SAMSUNG

SM-T365

Petunjuk Penggunaan

www.samsung.com

Tentang buku panduan ini

Produk ini menyediakan komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi dengan standar dan keahlian teknologi yang tinggi dari Samsung. Buku panduan pengguna ini dirancang khusus untuk memperinci berbagai fungsi dan fitur perangkat.

- Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Gambar dan screenshot mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Isinya mungkin berbeda dengan produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau operator, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi buku panduan terbaru, lihat situs web Samsung, *www.samsung.com*.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi dari penyedia mana pun selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi anda tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket tarif data yang sesuai. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Layanan Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung anda dan akan membatalkan garansi Anda.

Ikon instruksi

Peringatan: situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri anda atau orang lain

Awas: situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya

Catatan: catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Hak cipta

Hak cipta © 2014 Samsung Electronics

Panduan ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan panduan ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Daftar Isi

Mempersiapkan perangkat

7 Tata letak perangkat
8 Tombol
9 Isi paket
10 Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai
13 Mengisi baterai
16 Memasang kartu memori
18 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
19 Menahan perangkat
19 Mengunci dan membuka kunci perangkat
19 Mengatur volume
19 Beralih ke mode hening

Dasar-dasar

20 Ikon indikator
21 Menggunakan layar sentuh
24 Kontrol gerakan
26 Menggunakan Multi window
30 Notifikasi
31 Home screen
33 Layar Aplikasi
34 Menggunakan aplikasi
35 Bantuan
35 Memasukkan teks
37 Menyambung ke jaringan Wi-Fi
38 Menyiapkan akun
39 Mentransfer file
40 Mengamankan perangkat
41 Meningkatkan perangkat

Komunikasi

43 Telepon
49 Kontak
53 Pesan
54 Email
56 Gmail
58 Hangouts
58 Google+
59 Foto

Web & jaringan

60 Internet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring

Media

64 Musik
66 Kamera
71 Galeri
74 Video
75 YouTube

Toko media & aplikasi

76 Play Store
77 Aplikasi Samsung GALAXY
77 Play Books
78 Putar Film
78 Google Play Musik
78 Play Game
78 Play Kios

Utilitas

79 Memo
80 S Planner
82 Dropbox
83 Cloud
84 Drive
84 Hancom Office Viewer
87 Jam
89 Kalkulator
89 Google
90 Penelusuran Suara
90 File Saya
92 Smart Tutor

Perjalanan & lokal

93 Maps

Pengaturan

94 Tentang Pengaturan
94 Koneksi
98 Perangkat
104 Umum
109 Aplikasi
114 Setelan Google

Pemecahan masalah

Mempersiapkan perangkat

Tata letak perangkat

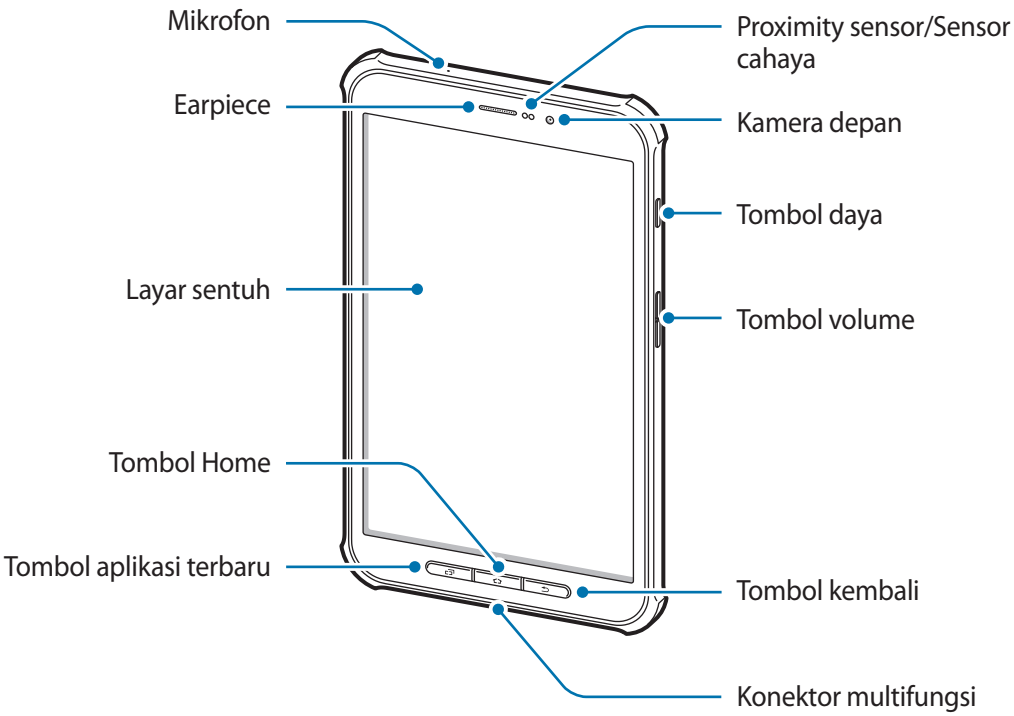

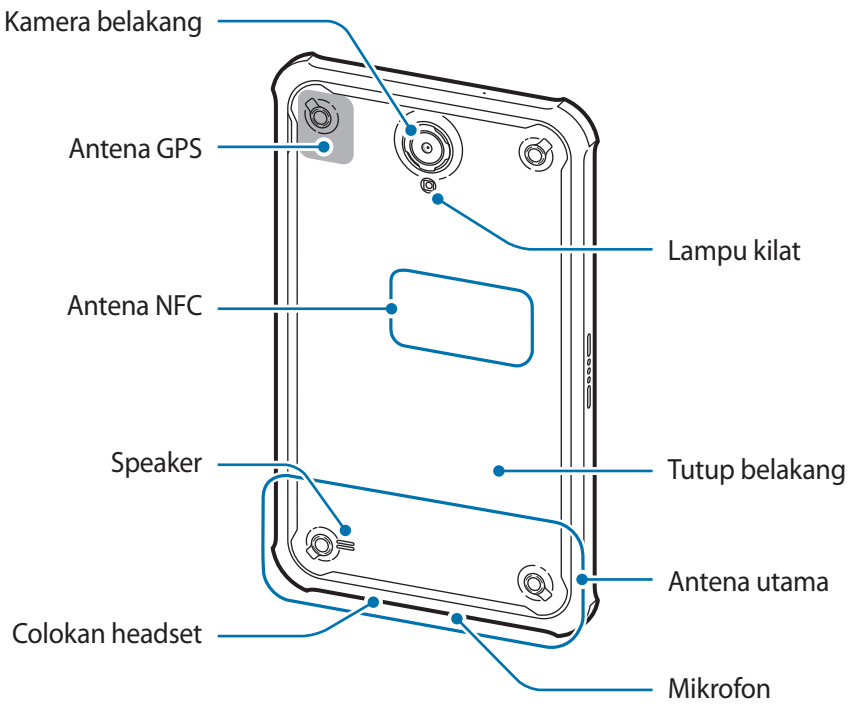

Mikrofon di bagian atas perangkat hanya aktif saat anda menggunakan speakerphone atau mengambil video.

- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Disarankan untuk menggunakan pelindung layar Samsung yang disetujui. Pelindung layar yang tidak disetujui dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor.

Mempertahankan resistensi air dan debu

Perangkat ini kedap air dan debu bila semua kompartemen dalam keadaan tertutup rapat. Ikuti tips berikut dengan saksama untuk mencegah kerusakan pada perangkat.

- Jangan celupkan perangkat ke dalam air dalam waktu lama atau menggunakannya di tengah hujan.
- Hindarkan perangkat dari air asin, air ber ion, atau air bertekanan.
- Jika perangkat basah, keringkan secara menyeluruh menggunakan kain bersih dan lembut.

Tombol

Tombol	Fungsi
Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan untuk mengunci atau membuka kunci perangkat. Perangkat masuk dalam mode kunci ketika layar sentuh mati.
Aplikasi terbaru	• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi terbaru.
Home	• Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dan tahan untuk meluncurkan pencarian Google.
Kembali	• Tekan untuk kembali ke layar sebelumnya. • Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan jendela Multi.
Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Isi paket

Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Petunjuk praktis pemakaian

- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesori lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesori tersebut kompatibel dengan perangkat tersebut sebelum membeli.
- Aksesori lain mungkin tidak kompatibel dengan perangkat anda.
- Beberapa aksesori, contohnya perangkat dok, mungkin tidak memiliki sertifikasi tahan air dan debu yang sama.
- Gunakan hanya aksesori yang disetujui oleh Samsung. Penggunaan aksesori yang tidak disetujui dapat menyebabkan masalah kinerja dan kesalahan fungsi yang tidak dicakup di dalam garansi.
- Ketersediaan semua aksesori dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesori yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.

- Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.
- Beberapa layanan LTE belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang ketersediaan layanan, hubungi penyedia layanan anda.

1 Buka tutup belakang.

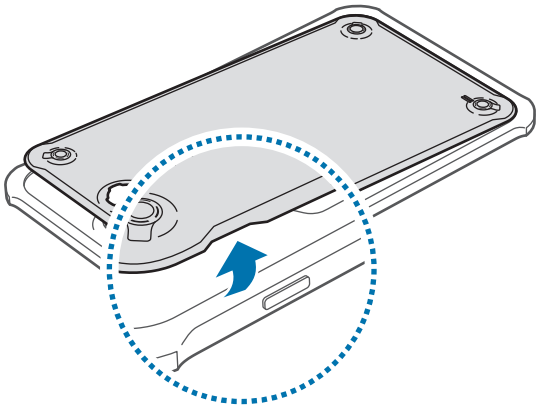

Hati-hati jangan sampai kuku anda patah saat membuka tutup belakang.

Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.

2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

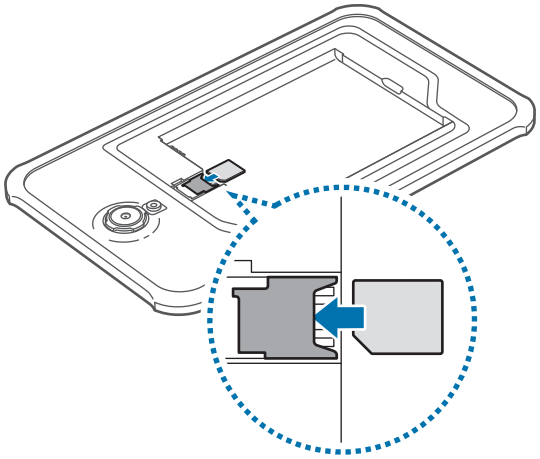

- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori macet di slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori Anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

3 Masukkan baterai.

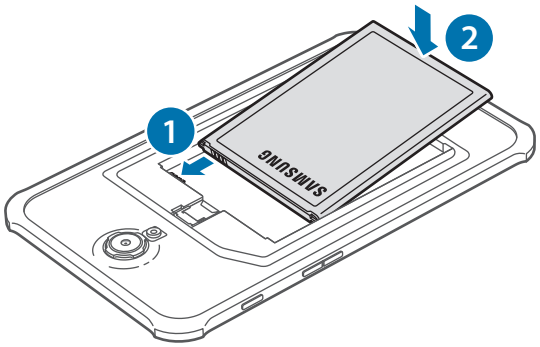

4 Pasang kembali tutup belakang.

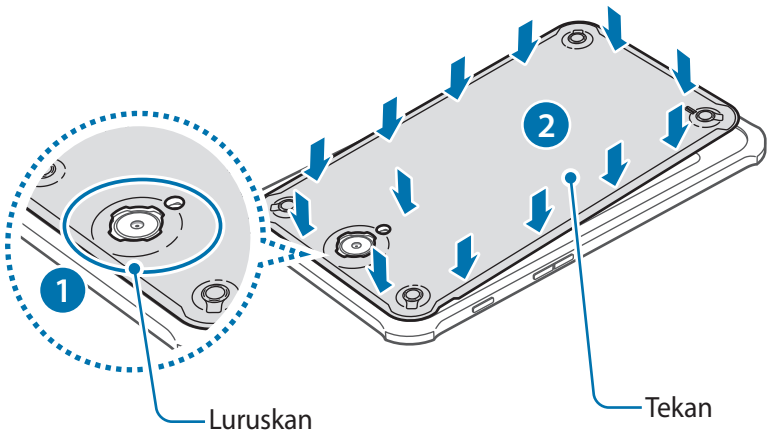

- Pastikan tutup belakang tertutup rapat.
- Hanya gunakan tutup belakang dan aksesori yang disetujui Samsung untuk perangkat ini.

Melepas kartu SIM atau USIM dan baterai

1 Buka tutup belakang.

2 Keluarkan baterai.

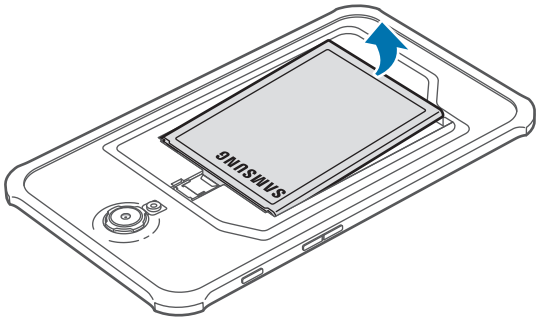

3 Tarik keluar kartu SIM atau USIM.

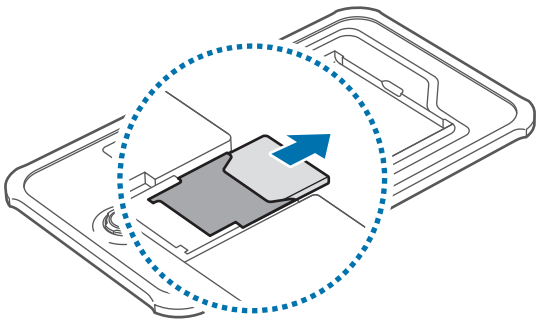

Memasang wadah pelindung

Masukkan bagian atas perangkat ke dalam case, lalu tekan sisi lain pada case dengan kuat untuk memasangnya.

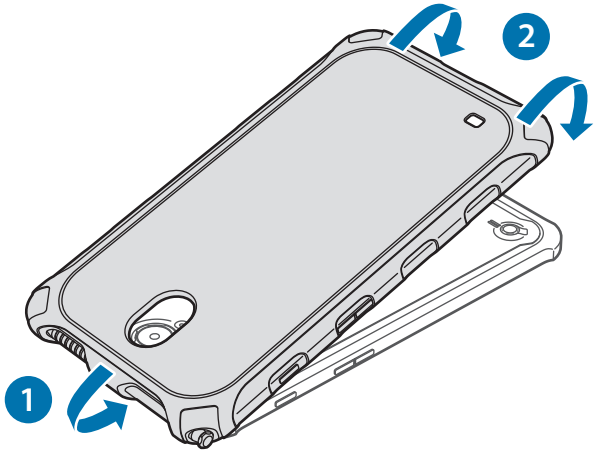

Untuk melepaskan wadah pelindung dari perangkat, putar ujung atas wadah sampai perangkat mencuat dari wadah. Lalu lepaskan perangkat dari wadah.

Mengisi baterai

Gunakan charger untuk mengisi daya baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali.

Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.

- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, maka baterai akan segera habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.

Mengisi daya dengan pengisi daya

Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu pasang steker kabel USB ke konektor multifungsi.

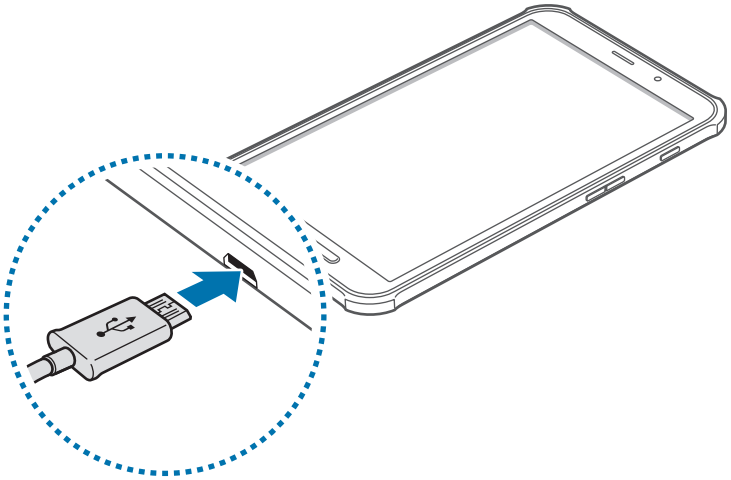

Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger mungkin berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.

Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika diisi dayanya.

Memeriksa status pengisian daya baterai

Ketika anda mengisi daya baterai saat perangkat dalam keadaan nonaktif, ikon berikut akan menampilkan status pengisian daya baterai saat ini:

Mengisi daya



Terisi penuh

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat anda menyediakan opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, Anda dapat menggunakan perangkat lebih lama di antara pengisian daya:

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 64 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.

- Perangkat mendukung kartu memori dengan sistem file FAT dan exFAT. Jika kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Saat kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul dalam folder **SD card**.

1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

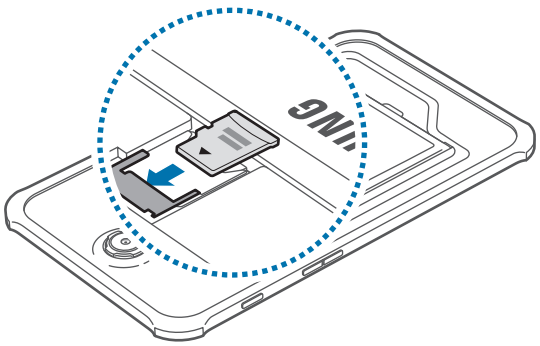

3 Pasang kembali baterai dan tutup belakang.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas. Pada Layar Home, ketuk → **Pengaturan** → **Umum** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

1 Lepaskan tutup belakang dan baterai.

2 Lepaskan kartu memori.

3 Pasang kembali baterai dan tutup belakang.

Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Layar Home, ketuk → **Pengaturan** → **Umum** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Ketika mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat anda.

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

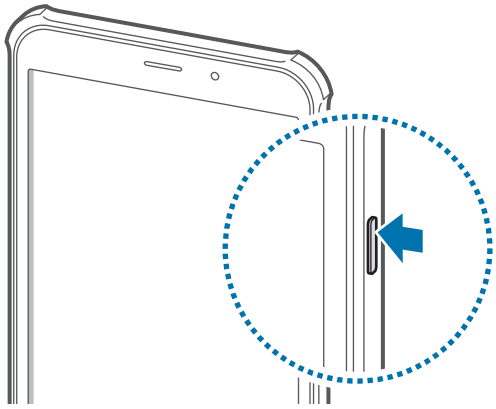

- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Tekan dan tahan tombol Daya dan ketuk **Mode terbang** untuk menonaktifkan fitur nirkabel.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, dan kemudian ketuk **Daya mati**.

Menahan perangkat

Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.

Mengunci dan membuka kunci perangkat

Saat tidak digunakan, kunci perangkat untuk mencegah operasi yang tidak diinginkan. Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menjadikan perangkat ke dalam mode kunci. Perangkat secara otomatis terkunci jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membuka kunci perangkat, tekan Tombol daya atau Tombol Home saat layar sentuh dimatikan, ketuk di mana saja di layar, dan kemudian gerakkan jari ke arah mana saja.

Mengatur volume

Tekan tombol Volume ke atas atau bawah untuk mengatur volume nada dering, atau untuk mengatur volume suara saat memutar musik atau video.

Beralih ke mode hening

Gunakan salah satu metode berikut:

- Tekan dan tahan tombol Volume hingga beralih ke mode getar.
- Tekan dan tahan Tombol daya, lalu ketuk **Hening**.
- Buka panel notifikasi di bagian atas layar, lalu ketuk **Suara**.

Dasar-dasar

Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Jaringan HSPA+ terhubung
	Jaringan LTE terhubung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Tersinkronkan dengan web
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif

Ikon	Arti
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai

Menggunakan layar sentuh

Gunakan hanya jari untuk menggunakan layar sentuh.

- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekannya secara berlebihan dengan ujung jari Anda.

- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.

Isyarat jari

Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.

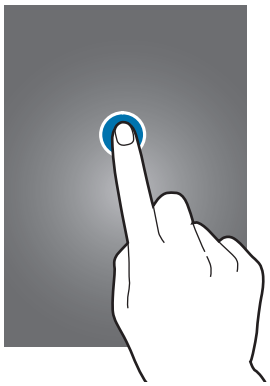

Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item selama lebih dari 2 detik untuk mengakses opsi yang tersedia.

Menyeret

Untuk memindahkan ikon, gambar kecil, atau pratinjau ke lokasi baru, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

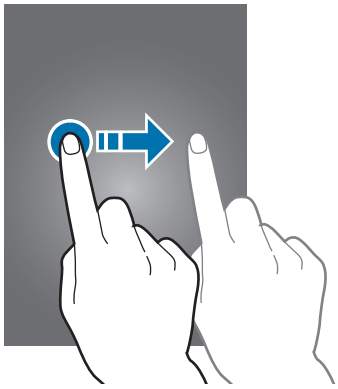

Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

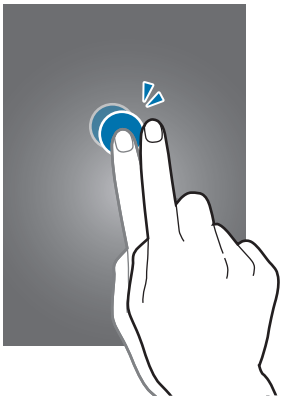

Menjentikkan

Gerakkan ke kiri atau kanan di Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Gerakkan ke atas atau bawah untuk bergulir di dalam laman web atau daftar, seperti kontak.

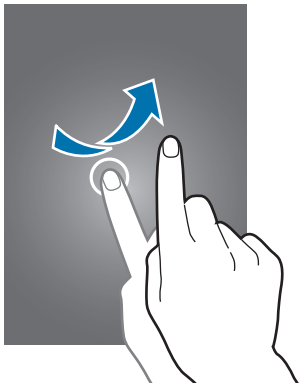

Mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada laman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

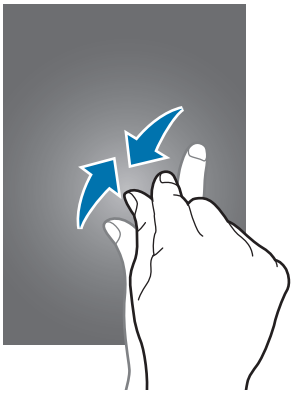

Kontrol gerakan

Gerakan sederhana selalu mempermudah kontrol perangkat.

Guncangan atau benturan berlebihan pada perangkat dapat menimbulkan input yang tidak diharapkan. Kontrol gerakan dengan benar.

Memutar layar

Banyak aplikasi yang memungkinkan orientasi potret atau pun lanskap. Memutar perangkat akan menyebabkan tampilan secara otomatis menyesuaikan dengan orientasi layar yang baru.

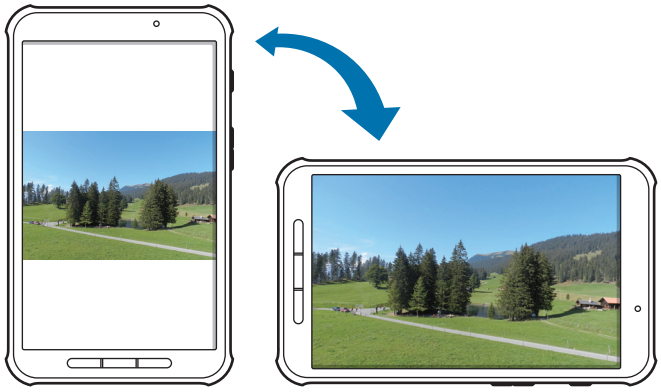

Untuk mencegah tampilan berputar secara otomatis, buka panel notifikasi dan batalkan opsi **Rotasi layar**.

- Beberapa aplikasi tidak memungkinkan rotasi layar.
- Beberapa aplikasi menampilkan layar yang berbeda tergantung pada orientasinya.

Menyapu

Sapukan tangan anda pada layar untuk mengambil screenshot. Gambar ini disimpan di **Galeri** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Tidaklah mungkin mengambil screenshot sembari menggunakan beberapa aplikasi.

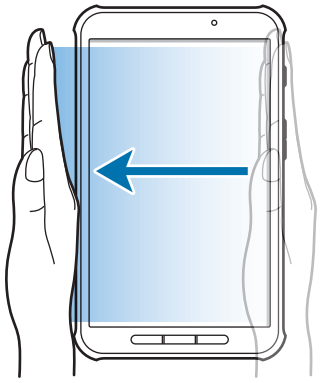

Menutupi

Tutupi layar dengan telapak tangan untuk menjeda pemutaran media.

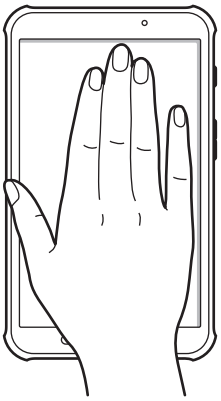

Menggunakan Multi window

Gunakan fitur ini untuk menjalankan beberapa aplikasi pada layar secara serentak.

- Hanya aplikasi pada baki Multi window yang dapat bekerja.
- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk menggunakan Multi Window, di layar Home, ketuk → **Pengaturan** → **Perangkat** → **Multi jendela**, lalu seret pengalih **Multi jendela** ke kanan.

Menggunakan Multi Window dengan layar terpisah

Gunakan fitur ini untuk menjalankan aplikasi dalam jendela terpisah.

Meluncurkan aplikasi dalam Multi window dengan jendela terpisah.

1 Seret jari Anda dari tepi kanan layar ke bagian tengah layar. Atau, ketuk dan tahan .

Panel Multi Window muncul di sisi kanan layar.

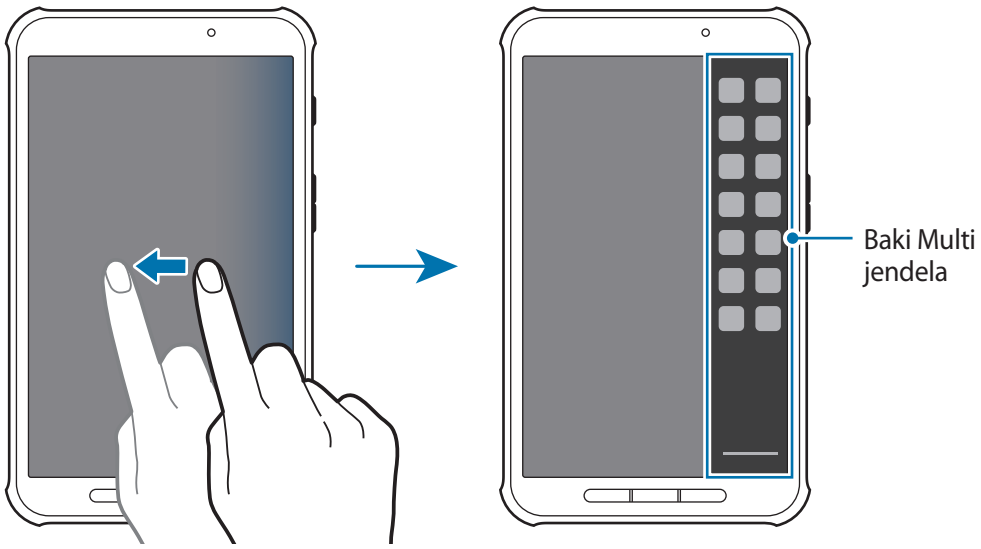

2 Ketuk dan tahan ikon aplikasi pada panel Multi Window, kemudian seret ke layar.

Lepas ikon aplikasi setelah layar berubah biru.

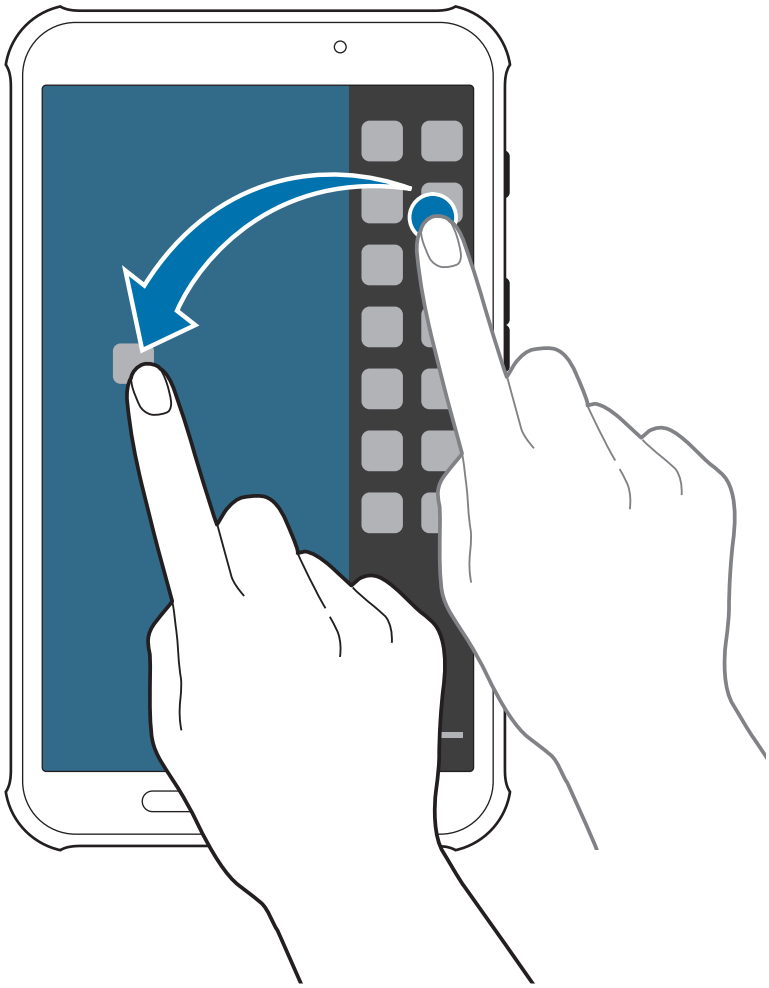

3 Ketuk dan tahan ikon aplikasi lain pada panel Multi Window, kemudian seret ke lokasi baru.

Berbagi konten antar aplikasi

Anda dapat dengan mudah berbagi konten antar aplikasi, misalnya **Email** dan **Internet**, dengan menyeret dan melepaskannya.

Beberapa aplikasi mungkin tidak mendukung fitur ini.

1 Luncurkan **Email** dan **Internet** dalam Multi window dengan jendela terpisah.

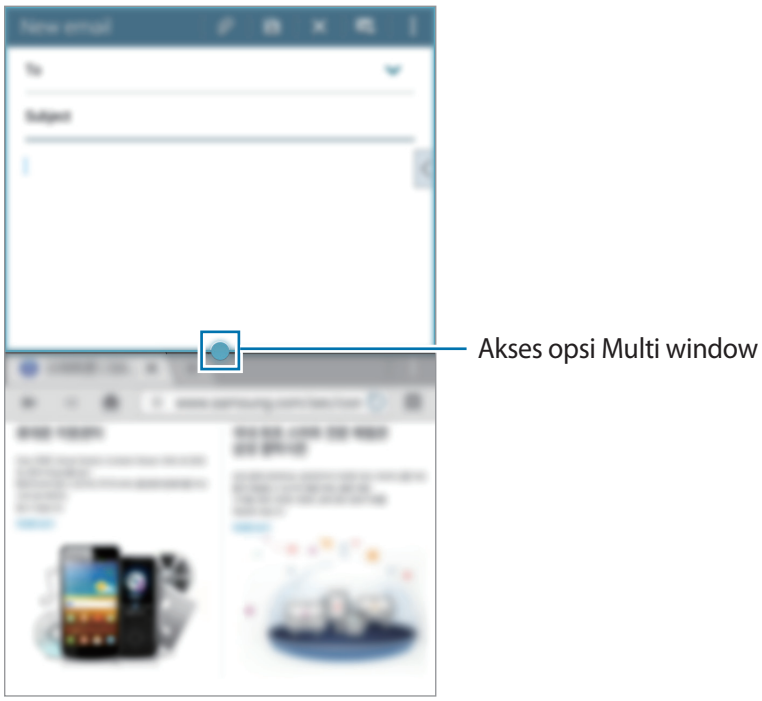

2 Ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi, kemudian ketuk .

Ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi untuk mengakses pilihan berikut:

- : Mengalihkan lokasi antara aplikasi Multi Window.
- : Berbagi item, seperti gambar, teks, atau tautan, antara jendela aplikasi dengan menyeret dan melepasnya.
- : Memperbesar ukuran jendela.
- : Menutup aplikasi.

3 Ketuk dan tahan item di jendela Internet dan seret ke lokasi di jendela Email.

Notifikasi

Ikon notifikasi muncul pada bilah status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan terlewat, pesan baru, acara kalender, status perangkat, dan lain-lain. Seret ke bawah dari bilah status untuk membuka panel notifikasi. Gulirkan daftar untuk melihat peringatan tambahan. Untuk menutup panel notifikasi, seret ke atas bilah yang ada di bawah layar.

Dari panel notifikasi, Anda dapat melihat pengaturan aktif perangkat. Tarik ke bawah dari bilah status, lalu ketuk untuk menggunakan opsi berikut:

- **Wi-Fi**: Aktifkan atau nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- **Lokasi**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara** / **Getar** / **Hening**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hening. Anda dapat menggetarkan atau mengheningkan perangkat dalam mode hening.
- **Rotasi layar**: Membolehkan atau mencegah antarmuka berputar saat anda memutar perangkat.
- **Bluetooth**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth.
- **Data seluler**: Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi data.
- **U. hemat daya**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat daya ultra.
- **Multi window**: Mengatur perangkat untuk menggunakan Multi jendela.
- **Kotak Peralatan**: Mengatur perangkat untuk menggunakan kotak alat.
- **Hotspot seluler**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tethering Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pencerminan layar.
- **S Beam**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur S Beam.
- **NFC**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur NFC.
- **Sinkr.**: Aktifkan atau nonaktifkan sinkr otomatis aplikasi.
- **Mode baca**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode baca. Pada mode membaca, perangkat membantu melindungi mata anda saat membaca di malam hari. Untuk memilih aplikasi yang akan digunakan, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Tampilan dan wallpaper** → **Mode baca**.
- **Tetap pintar**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur smart stay.
- **Hemat daya**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode hemat daya.
- **Mode pemblokiran**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode blokir. Dalam mode pemblokiran, perangkat anda akan memblokir notifikasi. Untuk memilih notifikasi mana yang akan diblok, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Mode pemblokiran**.

- **Mode Pnerbangan**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode terbang.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk menyusun ulang opsi panel notifikasi, buka panel notifikasi, ketuk → , ketuk dan tahan item, lalu tarik item tersebut ke tempat lain.

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan ikon indikator, widget, pintasan ke aplikasi, dan lainnya.

Home screen dapat memiliki beberapa panel. Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang item

Menambahkan ikon aplikasi

Pada Layar Home, ketuk , ketuk dan tahan ikon aplikasi, dan kemudian seret ke dalam pratinjau panel.

Memindahkan item

Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Menghapus item

Ketuk dan tahan item, lalu seret ke tempat sampah yang muncul di bagian atas Home screen. Ketika tempat sampah berwarna merah, lepaskan item.

Mengatur ulang panel

Menambahkan panel baru

Cubit layar lalu ketuk .

Memindahkan panel

Cubit layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menghapus panel

Cubit layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke tempat sampah di bagian atas layar.

Mengatur wallpaper

Atur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Home screen.

Cubit layar lalu ketuk **Wallpaper**.

Gulir ke kiri atau kanan dan pilih dari sejumlah gambar yang ditampilkan di bagian bawah layar.

Untuk memilih foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar lain, ketuk **Dari Galeri**.

Menggunakan widget

Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di Home screen anda. Untuk menggunakannya, tambahkan widget dari panel widget ke Home screen.

Widget yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Cubit layar lalu ketuk **Widget**. Gulir ke kiri atau kanan pada panel widget, lalu ketuk dan tahan widget untuk menambahkannya ke Home screen. Letakkan di lokasi yang Anda inginkan, ubah ukurannya dengan menarik bingkai jika perlu, lalu ketuk di mana saja pada layar untuk menyimpan lokasi widget.

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru dipasang.

Pada Layar Home, pilih untuk membuka daftar aplikasi.

Untuk melihat panel lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.

Mengatur ulang aplikasi

Fitur ini hanya tersedia di tampilan kisi yang dapat disesuaikan.

Ketuk → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke lokasi baru. Untuk memindahkannya ke panel lain, seret ke samping layar.

Mengelola folder

Letakkan aplikasi yang terkait bersama-sama dalam satu folder untuk kemudahan.

Ketuk → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder**. Masukkan nama folder, lalu ketuk **Slsi**. Letakkan aplikasi ke dalam folder baru dengan menyeretnya, lalu ketuk untuk menyimpan pengaturan.

Mengatur ulang panel

Cubit layar, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Menginstal aplikasi

Gunakan toko aplikasi, misalnya **GALAXY Apps**, untuk mendownload dan menginstal aplikasi.

Menghapus instalan aplikasi

Ketuk → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**, lalu pilih aplikasi yang ingin dihapus instalannya.

Aplikasi default yang ada bersama perangkat tidak dapat dihapus instalannya.

Menonaktifkan aplikasi

Ketuk → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**, lalu pilih aplikasi untuk menonaktifkannya.

Untuk mengaktifkan aplikasi, pada layar Aplikasi, ketuk → **Tampilkan aplikasi yang dinonaktifkan**, pilih beberapa aplikasi, lalu tekan **Selesai**.

- Aplikasi yang diunduh dan beberapa aplikasi default yang disertakan dengan perangkat tidak dapat dinonaktifkan.
- Saat Anda menggunakan fitur ini, aplikasi yang dinonaktifkan menghilang dari layar Aplikasi, namun tetap tersimpan di perangkat.

Menggunakan aplikasi

Perangkat ini dapat menjalankan banyak jenis aplikasi berbeda, mulai dari media hingga aplikasi internet.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Membuka aplikasi yang baru-baru ini digunakan

Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang baru saja digunakan.

Pilih ikon aplikasi yang akan dibuka.

Menutup aplikasi

Tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk menghemat daya baterai dan memelihara kinerja perangkat.

Ketuk → **Pnglola tugas**, lalu ketuk **Akhiri** di sebelah aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau, ketuk → **Tutup semua**.

Bantuan

Akses informasi bantuan untuk mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi atau mengonfigurasi pengaturan penting.

Ketuk **Bantuan** pada layar Aplikasi. Pilih kategori untuk melihat kiat.

Untuk mengurutkan kategori secara alfabet, ketuk .

Untuk mencari kata kunci, ketuk .

Memasukkan teks

Gunakan keyboard Samsung atau fitur input suara untuk memasukkan teks.

Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

Mengubah jenis keyboard

Ketuk bidang teks mana pun, buka panel notifikasi, ketuk **Pilih metode masukan**, lalu pilih jenis keyboard yang akan digunakan.

Menggunakan keyboard Samsung

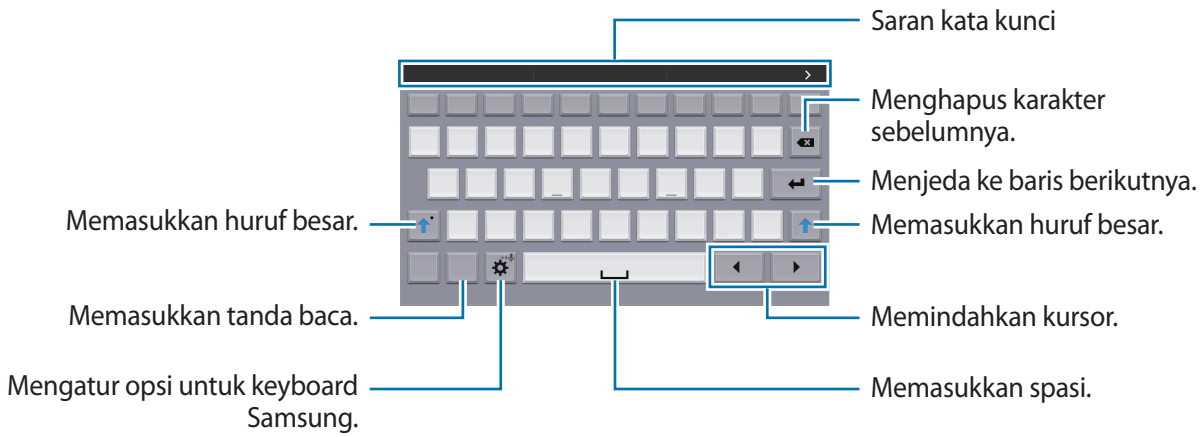

Memasukkan huruf besar

Ketuk ⇧ sebelum memasukkan karakter. Untuk huruf besar semua, ketuk dua kali.

Mengubah jenis keyboard

Ketuk dan tahan ⚙, lalu ketuk ⌨ untuk mengubah jenis keyboard.

Pada keyboard apung, ketuk dan tahan ☰ dan pindahkan keyboard apung ke tempat lain.

Mengubah keyboard bahasa

Tambahkan bahasa ke keyboard, lalu geser tombol spasi ke kiri atau kanan untuk mengubah keyboard bahasa.

Tulisan tangan

Ketuk dan tahan ⚙, ketuk T, lalu tuliskan sebuah kata dengan jari. Kata-kata yang disarankan akan muncul sebagai karakter saat dimasukkan. Pilih kata yang disarankan.

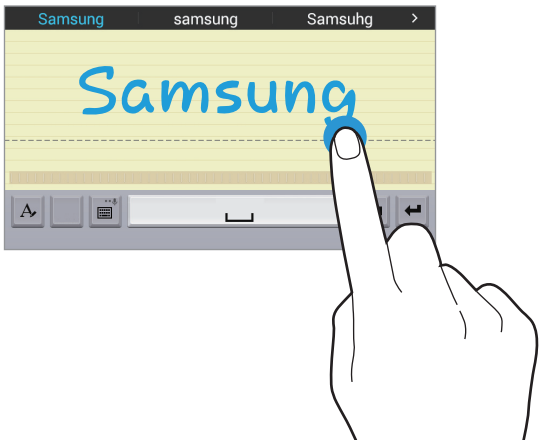

Gunakan gestur tulisan tangan untuk melakukan tindakan, seperti mengedit atau menghapus karakter dan menyisipkan spasi.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Memasukkan teks dengan suara

Aktifkan fitur input suara, lalu berbicaralah ke mikrofon. Perangkat menampilkan apa yang anda bicarakan.

Jika perangkat tidak mengenali kata-kata anda dengan benar, ketuk teks yang digarisbawahi dan pilih kata atau frasa alternatif dari daftar tarik-turun.

Untuk mengubah bahasa atau menambahkan bahasa untuk pengenalan suara, ketuk bahasa aktif.

Menyalin dan menempel

Ketuk dan tahan pada teks, seret atau untuk memilih lebih banyak atau lebih sedikit teks, lalu ketuk **Salin** untuk menyalin atau **Memotong** untuk memotong. Teks yang dipilih disalin ke papan klip.

Untuk menempelnya ke dalam bidang entri teks, ketuk dan tahan di bagian yang ingin dimasukkan, lalu ketuk **Kutip**.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Sambungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi untuk menggunakan Internet atau berbagi file media dengan perangkat lain. (hal. 94)

Pastikan koneksi Wi-Fi aktif sebelum Anda menggunakan aplikasi Internet.

Menghidupkan dan mematikan Wi-Fi

Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Wi-Fi** untuk menghidupkan atau mematikannya.

- Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruangan, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruangan.
- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

Bergabung dengan jaringan Wi-Fi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Wi-Fi**, lalu seret pengalih **Wi-Fi** ke kanan.

Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi yang terdeteksi, masukkan sandi jika diperlukan, lalu ketuk **Sambung**. Jaringan yang mengharuskan sandi akan muncul dengan ikon kunci. Setelah perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menyambungkannya ke jaringan tersebut kapan pun jaringan tersebut tersedia.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul di daftar jaringan, ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar jaringan. Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**, pilih jenis keamanan dan masukkan sandi jika itu bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Setiap jaringan yang pernah digunakan, termasuk jaringan yang sekarang, dapat dilupakan sehingga perangkat tidak akan menyambungkannya secara otomatis ke jaringan tersebut. Pilih jaringan dalam daftar jaringan, lalu ketuk **Lupa**.

Menyiapkan akun

Aplikasi Google, seperti **Play Store**, memerlukan akun Google, dan **GALAXY Apps** memerlukan akun Samsung. Buat akun Google dan Samsung untuk mendapatkan pengalaman terbaik dengan perangkat.

Menambah akun

Ikuti instruksi yang muncul saat membuka aplikasi Google tanpa masuk untuk menyiapkan akun Google.

Untuk masuk atau mendaftar akun Google, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Akun** → **Tambah akun** → **Google**. Setelah itu, ketuk **Baru** untuk mendaftar, atau ketuk **Yang sudah ada**, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan akun. Lebih dari satu akun Google dapat digunakan di perangkat.

Siapkan juga akun Samsung.

Menghapus akun

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Akun**, pilih nama akun dalam **AKUN SAYA**, pilih akun yang akan dihapus, lalu ketuk .

Mentransfer file

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung. Download Samsung Kies terbaru dari situs web Samsung.

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

Samsung Kies diluncurkan di komputer secara otomatis. Jika Samsung Kies tidak terbuka, klik dua kali ikon Samsung Kies pada komputer.

2 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Menyambungkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player telah diinstal pada komputer.

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka Windows Media Player dan sinkronkan file musik.

Menyambung sebagai perangkat media

1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.

Ketuk **Kamera (PTP)** Jika komputer Anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.

3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Mengamankan perangkat

Mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi yang disimpan di perangkat menggunakan fitur keamanan. Perangkat tersebut mengharuskan kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.

Mengatur pola

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Pola**.

Gambar pola dengan menyambungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN buka kunci cadangan untuk membuka kunci layar jika anda lupa dengan polanya.

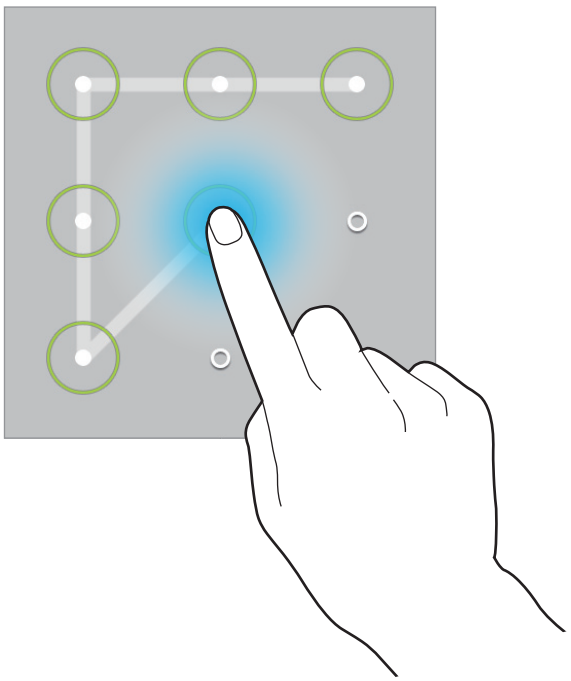

Mengatur PIN

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **PIN**.

Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Mengatur sandi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perangkat** → **Kunci layar** → **Kunci layar** → **Kata sandi**.

Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Membuka kunci perangkat

Hidupkan layar dengan menekan tombol Daya atau tombol Home, lalu masukkan kode buka kunci.

Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.

Meningkatkan perangkat

Perangkat dapat ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Meningkatkan dengan Samsung Kies

Luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer. Samsung Kies secara otomatis mengenali perangkat dan menampilkan pembaruan yang tersedia di kotak dialog, jika ada. Klik tombol Tingkatkan di kotak dialog untuk memulai peningkatan. Lihat bantuan Samsung Kies untuk rincian tentang cara meningkatkan.

- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan peningkatan.
- Saat meningkatkan perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan.

Meningkatkan melalui udara

Perangkat dapat langsung ditingkatkan ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Tentang perangkat** → **Pembaruan perangkat lunak** → **Perbarui**.

Komunikasi

Telepon

Gunakan aplikasi ini untuk melakukan atau menjawab panggilan.

Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

Melakukan panggilan

Melakukan panggilan

Gunakan salah satu metode berikut:

- **Telepon**: Masukkan nomor menggunakan keypad, lalu ketuk .
- **Kelompok**: Melakukan panggilan dari daftar grup kontak.
- **Favorit**: Melakukan panggilan dari daftar kontak favorit.
- **Kontak**: Melakukan panggilan dari daftar kontak.

Nomor panggilan cepat

Untuk nomor panggilan cepat, ketuk dan tahan digit yang sesuai.

Prediksi nomor

Saat memasukkan nomor di papan tombol, prediksi otomatis akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

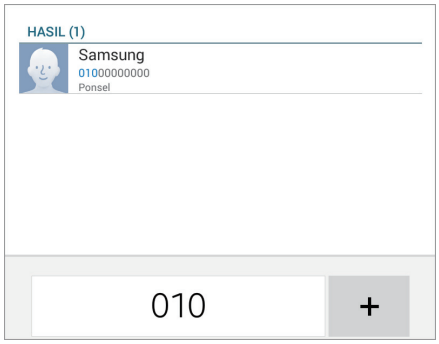

Mencari kontak

Masukkan nama, nomor telepon, atau alamat email untuk mencari kontak dalam daftar kontak. Saat karakter dimasukkan, kontak yang diprediksi akan muncul. Pilih salah satu untuk melakukan panggilan.

Melakukan panggilan internasional

Ketuk dan tahan **0** hingga tanda + muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .

Selama panggilan

Tersedia tindakan berikut:

- : Menyesuaikan volume.
- **Tbh pggiln**: Melakukan panggilan kedua.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan.
- **Speaker**: Mengaktifkan speaker ponsel. Jauhkan perangkat dari telinga anda saat menggunakan speakerphone.

Jika Anda memasang atau melepaskan pen C selama panggilan speakerphone, pihak lain akan mendengar suara keras.

- **Papan tombol**: Membuka keypad.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Barter**: Beralih antara dua panggilan.
- **Gabung**: Melakukan panggilan konferensi saat tersambung ke dua panggilan. Ulangi langkah ini untuk menambahkan pihak lain. Fitur ini hanya tersedia jika layanan panggilan konferensi aktif.

- → **Aktifkan vol ekstra**: Memperbesar volume.
- → **Tahan**: Menahan panggilan. Ketuk **Unhold** untuk menerima panggilan menunggu tersebut.
- → **Kontak**: Membuka daftar kontak.
- → **Memo**: Buat memo.
- → **Pesan**: Mengirim pesan.
- → **Memindahkan**: Menyambungkan pihak pertama ke pihak kedua. Ini akan memutuskan anda dari percakapan.
- → **Lakukan panggilan konferensi**: Melakukan percakapan pribadi dengan satu pihak saat panggilan konferensi berlangsung atau memutuskan satu pihak dari panggilan konferensi.

Menambahkan kontak

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari papan tombol, masukkan nomor dan ketuk → **Tambahkan ke kontak**.

Mengirim pesan

Ketuk → **Kirim pesan** untuk mengirim pesan ke nomor pada tampilan.

Nomor panggilan tetap

Perangkat dapat diatur untuk membatasi panggilan keluar hanya ke nomor dengan awalan yang ditentukan. Awalan tersebut disimpan di kartu SIM atau USIM.

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan lainnya** → **Nomor panggilan tetap** → **Aktifkan FDN**, lalu masukkan PIN2 yang diberikan dengan kartu SIM atau USIM. Ketuk **Daftar FDN** dan tambahkan nomor.

Pembatasan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mencegah dilakukannya panggilan tertentu. Misalnya, panggilan internasional dapat dinonaktifkan.

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan lainnya** → **Pembatasan panggilan**, buat jenis panggilan, pilih opsi pembatasan panggilan, lalu masukkan sandi.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Jika layanan panggilan tunggu aktif, panggilan lain dapat dilakukan. Saat panggilan kedua dijawab, panggilan pertama akan ditahan.

Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas.

Untuk membuat pesan penolakan, ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Penolakan panggilan** → **Pesan penolakan**.

Otomatis menolak panggilan dari nomor yang tidak diinginkan

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Penolakan panggilan** → **Daftar tolak otomatis**. Ketuk , masukkan nomor, tetapkan kategori, lalu ketuk **Simpan**.

Panggilan tak terjawab

Jika panggilan tidak terjawab, akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab.

Panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan. Pengguna dapat menggunakan layanan ini untuk menangguhkan panggilan yang sekarang dan beralih ke panggilan masuk. Layanan ini tidak tersedia untuk panggilan video.

Untuk memanfaatkan layanan ini, ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan lainnya** → **Panggilan tunggu**.

Penerusan panggilan

Perangkat dapat diatur untuk mengirim panggilan masuk ke nomor yang ditentukan.

Ketuk → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan lainnya** → **Pemindahan panggilan**, lalu pilih jenis dan kondisi panggilan. Masukkan nomor dan ketuk **Memungkinkan**.

Panggilan video

Melakukan panggilan video

Masukkan nomor atau pilih kontak dari daftar kontak, lalu ketuk .

Selama panggilan video

Tersedia tindakan berikut:

- : Menyesuaikan volume.
- : Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar anda.
- **Akhiri**: Mengakhiri panggilan.
- → **Ppn tmbl**: Membuka keypad.
- → **Speaker tdk aktif**: Menonaktifkan fitur speaker ponsel.

Ketuk gambar pihak lain untuk mengakses pilihan berikut:

- **Capture gambar**: Menangkap gambar pihak lain.
- **Rekam video**: Mengambil video gambar pihak lain.

Di banyak negara, merekam panggilan tanpa izin sebelumnya dari pihak lain adalah ilegal.

Ketuk gambar Anda untuk mengakses pilihan berikut:

- **Smbykn sy**: Menyembunyikan gambar anda dari pihak ketiga.
- **Gambar keluar**: Pilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.

Menukar gambar

Seret gambar pihak mana pun ke gambar pihak lain untuk menukar gambar.

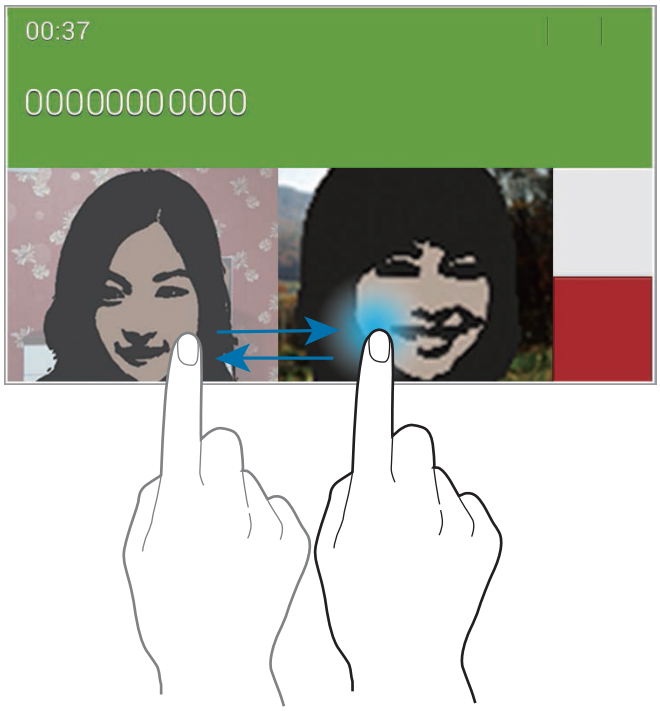

Mendengarkan pesan suara

Ketuk dan tahan **1** pada keypad, lalu ikuti instruksi dari penyedia layanan anda.

Kontak

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola kontak, termasuk nomor telepon, alamat email, dan lain-lain.

Ketuk **Kontak** pada layar Aplikasi.

Mengelola kontak

Ketuk **Kontak**.

Membuat kontak

Ketuk dan masukkan informasi kontak.

- : Tambahkan gambar.
- / : Menambah atau menghapus bidang kontak.

Mengedit kontak

Pilih kontak yang akan diedit, lalu ketuk .

Menghapus kontak

Ketuk .

Mengatur nomor panggilan cepat

Ketuk → **Pengaturan nomor pemanggilan cepat**, pilih nomor panggilan cepat, lalu pilih kontak untuk nomor tersebut. Untuk menghapus nomor panggilan cepat, ketuk — di sebelah nomor panggilan cepat.

Mencari kontak

Ketuk **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Gunakan indeks di sisi kiri daftar kontak untuk menggulung cepat, dengan menyeret jari di dalamnya.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

- : Menambahkan kontak favorit.
- / : Melakukan panggilan video atau suara.
- : Menulis pesan.
- : Menulis email.

Menampilkan kontak

Ketuk **Kontak**.

Secara default, perangkat menampilkan semua kontak tersimpan.

Ketuk → **Pengaturan** → **Kontak untuk ditampilkan**, lalu pilih lokasi untuk menyimpan kontak.

Memindahkan kontak

Ketuk **Kontak**.

Memindahkan kontak ke Google

Ketuk → **Gabungkan akun** → **Gabungkan dengan Google**.

Kontak yang dipindahkan ke Kontak Google muncul dengan di dalam daftar kontak.

Memindahkan kontak ke Samsung

Ketuk → **Gabungkan akun** → **Gabungkan dengan Samsung**.

Kontak yang dipindahkan ke Kontak Samsung muncul dengan di dalam daftar kontak.

Mengimpor dan mengekspor kontak

Ketuk **Kontak**.

Mengimpor kontak

Ketuk → **Pengaturan** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih opsi impor.

Mengekspor kontak

Ketuk → **Pengaturan** → **Impor/Ekspor**, lalu pilih opsi ekspor.

Berbagi kontak

Ketuk → **Pilih**, pilih kontak, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Kontak favorit

Ketuk **Favorit**.

Ketuk untuk menambahkan kontak ke favorit.

Ketuk , lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Pilih**: Memilih kontak untuk dihapus atau dibagikan.
- **Hapus dari Favorit**: Menghapus kontak dari favorit.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan tentang menggunakan kontak.

Grup kontak

Ketuk **Kelompok**.

Membuat grup

Ketuk , atur detil grup, tambahkan kontak, lalu ketuk **Simpan**.

Menambahkan kontak ke grup

Pilih grup, lalu ketuk ⋮ → **Tmbh anggt**. Pilih kontak yang akan ditambahkan, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola grup

Ketuk ⋮, lalu ambil salah satu tindakan berikut:

- **Hapus kelompok**: Pilih grup yang ditambahkan pengguna, lalu ketuk **Selesai**. Grup default tidak dapat dihapus.
- **Edit kelompok**: Mengubah pengaturan grup.
- **Tmbh anggt**: Menambahkan anggota ke grup.
- **Hapus dari grup**: Menghapus anggota dari grup.
- **Kirim pesan**: Mengirim pesan ke anggota grup.
- **Kirim email**: Mengirim email ke anggota grup.
- **Rubah order**: Ketuk dan tahan ⠿ di samping nama grup, seret ke atas atau bawah ke posisi lain, lalu ketuk **Selesai**.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan tentang menggunakan kontak.

Mengirim pesan atau email ke anggota grup

Pilih grup, ketuk ⋮ → **Kirim pesan** atau **Kirim email**, pilih anggota, lalu ketuk **Selesai**.

Kartu bisnis

Ketuk **Kontak**.

Buat kartu bisnis dan kirimkan ke orang lain.

Ketuk **Setel profil**, masukkan rincian, seperti nomor telepon, alamat email, dan alamat pos, lalu ketuk **Simpan**. Jika informasi pengguna telah disimpan saat Anda menyiapkan perangkat, pilih kartu bisnis lalu ketuk ✎ untuk mengedit.

Ketuk ⋮ → **Bagikan kartu nama lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Pesan

Gunakan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS).

Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan ketika anda berada di luar area layanan lokal. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Mengirim pesan

Ketuk , tambahkan penerima, masukkan pesan, lalu ketuk .

Gunakan metode berikut untuk menambahkan penerima:

- Masukkan nomor telepon.
- Ketuk , pilih kontak, lalu ketuk **Selesai**.

Gunakan metode berikut untuk membuat pesan multimedia:

- Ketuk dan lampirkan gambar, video, kontak, memo, acara, dan lainnya.
- Ketuk untuk memasukkan emotikon.
- Ketuk → **Tambah subyek** untuk memasukkan subjek.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk → **Jadwalkan pesan**. Atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **OK**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Melihat pesan masuk

Pesan masuk dikelompokkan menurut kontak sebagai pesan utas.

Pilih kontak untuk melihat pesan seseorang.

Email

Gunakan aplikasi ini untuk mengirim atau melihat pesan email.

Ketuk **Email** pada layar Aplikasi.

Menyiapkan akun email

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

Masukkan alamat email dan kata sandi. Ketuk **Berikutnya** untuk akun email pribadi, seperti Google Mail, atau ketuk **Pngturan manual** untuk akun email perusahaan. Setelah itu, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk → **Pengaturan** → **Tambah akun**.

Mengirim pesan

Ketuk akun yang akan digunakan, lalu ketuk di bagian atas layar. Masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk .

Ketuk untuk menambahkan penerima dari daftar kontak.

Ketuk **+Saya** untuk menambahkan Anda sebagai penerima.

Ketuk untuk melampirkan gambar, video, kontak, acara, dan lainnya.

Ketuk → untuk menyisipkan gambar, acara, kontak, informasi lokasi, dan lainnya ke dalam pesan.

Mengirim pesan terjadwal

Saat menulis pesan, ketuk → **Jadwalkan pengiriman**. Centang **Jadwalkan pengiriman**, atur waktu dan tanggal, lalu ketuk **Selesai**. Perangkat akan mengirimkan pesan pada waktu dan tanggal yang ditentukan.

- Apabila perangkat mati pada waktu yang dijadwalkan, tidak terhubung ke jaringan, atau jaringan tidak stabil, pesan tidak akan terkirim.
- Fitur ini didasarkan pada waktu dan tanggal yang diatur di perangkat. Waktu dan tanggal mungkin tidak benar jika anda pindah ke seluruh zona waktu dan jaringan tidak memperbarui informasinya.

Membaca pesan

Pilih akun email yang akan digunakan, dan pesan baru diambil. Untuk mengambil pesan baru secara manual, ketuk .

Ketuk pesan untuk membacanya.

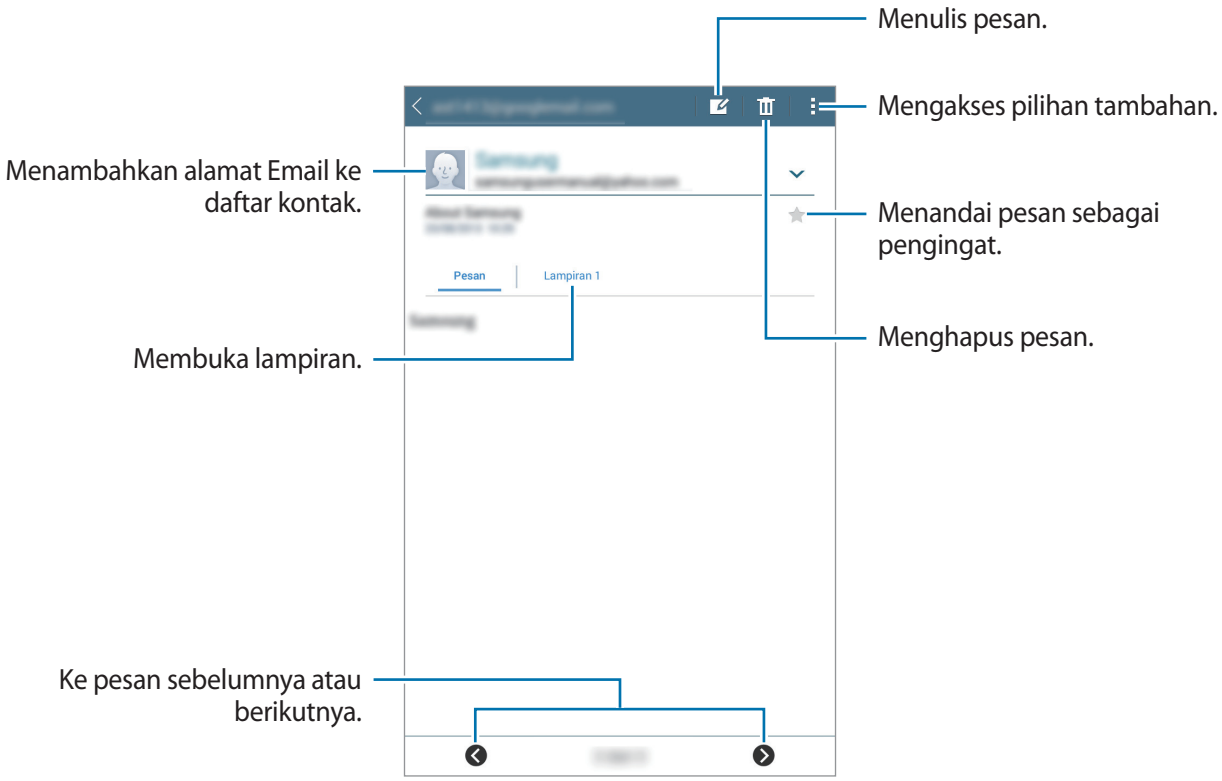

Ketuk tab lampiran untuk membuka lampiran, lalu ketuk **Simpan** untuk menyimpannya.

Gmail

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses layanan Google Mail dengan cepat dan langsung.

Ketuk **Gmail** pada layar Aplikasi.

- Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Label untuk aplikasi ini mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mengirim pesan

Dalam kotak surat mana pun, ketuk , masukkan penerima, subjek, dan pesan, lalu ketuk **KIRIM**.

Ketuk → **Simpan draf** untuk menyimpan pesan untuk pengiriman nanti.

Ketuk → **Lampirkan file** untuk melampirkan gambar, video, musik, dan lainnya.

Ketuk → **Buang** untuk memulai dari awal.

Ketuk → **Setelan** untuk mengubah pengaturan Google Mail.

Ketuk → **Kirim masukan** agar dapat menyampaikan pendapat Anda untuk pengembangan aplikasi.

Ketuk → **Bantuan** untuk mengakses informasi bantuan Google Mail.

Membaca pesan

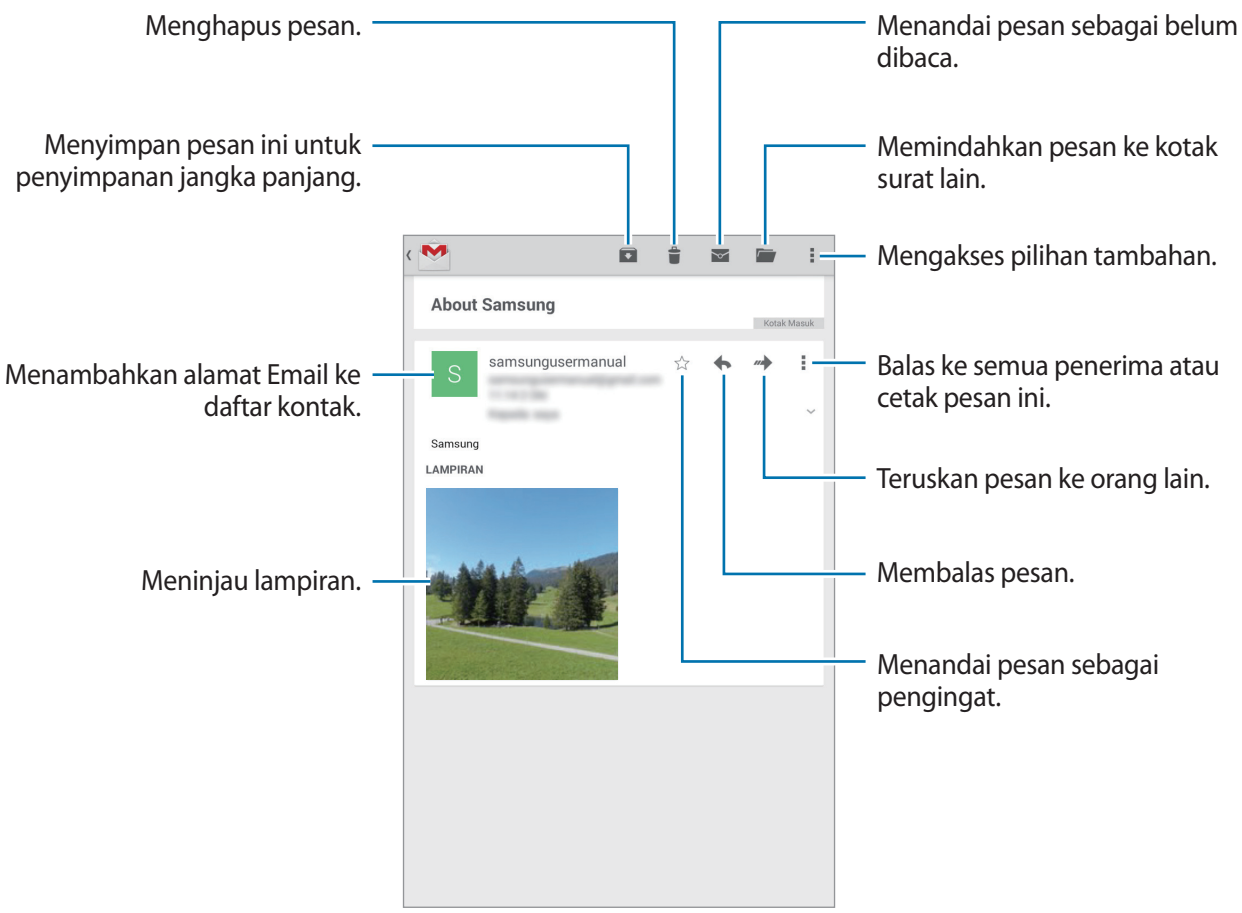

Label

Google Mail tidak menggunakan folder sebenarnya, namun menggunakan label. Saat Google Mail diluncurkan pesan berlabel Kotak Masuk ditampilkan.

Ketuk ☰ untuk melihat pesan di label lain.

Untuk menambahkan label ke sebuah pesan, pilih pesan, ketuk ⋮ → **Ubah label**, lalu pilih label yang akan ditetapkan.

Hangouts

Gunakan aplikasi ini untuk mengobrol dengan orang lain.

Ketuk **Hangouts** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih teman dari daftar teman atau masukkan data ke pencarian dan pilih teman dari hasil untuk mulai mengobrol.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang melalui layanan jaringan sosial Google.

Ketuk **Google+** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **Semua** untuk mengubah kategori, lalu gulir ke atas atau bawah untuk melihat pos dari lingkaran anda.

Foto

Gunakan aplikasi ini untuk melihat dan berbagi gambar atau video melalui layanan jejaring sosial Google.

Ketuk **Foto** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pilih salah satu kategori berikut:

- **SEMUA**: Lihat semua gambar atau video yang diambil atau diunduh ke perangkat.
- **SOROTAN**: Lihat gambar atau video yang dikelompokkan menurut tanggal atau album. Ketuk > untuk melihat semua gambar atau video lain di dalam grup tersebut.

Selanjutnya, pilih salah satu gambar atau video.

Sambil melihatnya, gunakan salah satu ikon berikut:

- : Mengubah gambar.
- : Berbagi gambar atau video dengan orang lain.
- : Menghapus gambar atau video.

Web & jaringan

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi Internet.

Ketuk **Internet** pada layar Aplikasi.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, masukkan alamat web, lalu ketuk **Masuk**.

Ketuk untuk mengakses opsi lain sambil melihat halaman web.

Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk kolom alamat, lalu ketuk ikon mesin pencarian di samping alamat web.

Membuka halaman baru

Ketuk → **Tab baru**.

Untuk menuju ke halaman web lain, gulung ke kiri atau ke kanan pada bidang judul, lalu ketuk judul untuk memilihnya.

Mencari di web dengan suara

Ketuk bidang alamat, ketuk , ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk memarkah halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk → +.

Untuk membuka halaman web yang dibookmark, ketuk , lalu pilih halaman.

Histori

Ketuk → **Riwayat** untuk membuka halaman web dari daftar halaman web yang baru-baru ini dikunjungi. Untuk menghapus histori, ketuk → **Hapus histori**.

Laman tersimpan

Untuk melihat halaman web yang disimpan, ketuk → **Hal. trsmpn**.

Tautan

Ketuk dan tahan tautan pada halaman web untuk membukanya di halaman baru, menyimpan, atau menyalin.

Untuk melihat tautan yang tersimpan, pada layar Aplikasi, ketuk **File Saya** → **Penyimpanan perangkat** → **Download**.

Berbagi halaman web

Untuk berbagi alamat halaman web dengan orang lain, ketuk → **Berbagi lewat**.

Untuk berbagi sebagian dari halaman web, ketuk dan tahan teks yang dimaksud, lalu ketuk **Berbagi lewat**.

Chrome

Gunakan aplikasi ini untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Ketuk **Chrome** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Melihat halaman web

Ketuk bidang alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman baru

Ketuk → **Tab baru**.

Untuk menuju ke halaman web lain, gulung ke kiri atau ke kanan pada bidang judul, dan ketuk judul untuk memilihnya.

Bookmark

Untuk memarkah halaman web yang sedang ditampilkan, ketuk ☆ → **Simpan**.

Untuk membuka halaman web yang dimarkahi, ketuk ⋮ → **Bookmark**, lalu pilih halaman.

Mencari di web dengan suara

Ketuk 🎤, ucapkan kata kunci, lalu pilih salah satu saran kata kunci yang muncul.

Bluetooth

Bluetooth membuat sambungan wireless langsung antara dua perangkat dalam jarak pendek. Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain.

- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).

  Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Untuk mengaktifkan Bluetooth, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Bluetooth**, lalu seret pengalih **Bluetooth** ke kanan.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Bluetooth** → **Pindai**, dan perangkat yang terdeteksi akan tercantum. Pilih perangkat yang ingin anda pasangkan, lalu terima kunci sandi yang dibuat secara otomatis pada kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Contohnya adalah **Galeri**. Buka **Galeri**, pilih gambar, ketuk → **Bluetooth**, lalu pilih salah satu perangkat Bluetooth. Selanjutnya, terima permintaan otorisasi Bluetooth pada perangkat lainnya untuk menerima gambar.

Saat perangkat lain mengirimi Anda data, terima permintaan otorisasi Bluetooth dari perangkat lain tersebut. File yang diterima disimpan dalam folder **Download**. Apabila kontak diterima, itu akan ditambahkan ke daftar kontak secara otomatis.

Screen Mirroring

Gunakan fitur ini untuk menyambungkan perangkat Anda ke layar besar dengan dongle AllShare Cast atau HomeSync, kemudian bagikan konten Anda.

- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Beberapa file mungkin akan disangga selama pemutaran, tergantung sambungan jaringan.
- Untuk menghemat energi, nonaktifkan fitur ini saat tidak digunakan.
- Jika anda menentukan frekuensi Wi-Fi, dongle AllShare Cast atau HomeSync mungkin tidak akan ditemukan atau tersambung.
- Jika Anda memutar video atau permainan di TV, pilih mode TV yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Koneksi** → **Screen Mirroring**, lalu seret pengalih **Screen Mirroring** ke kanan. Pilih perangkat, buka atau putar file, lalu kontrol tampilan dengan tombol-tombol pada perangkat. Untuk menyambung ke perangkat menggunakan PIN, ketuk dan tahan nama perangkat untuk memasukkan PIN.

Media

Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Memutar musik

Pilih kategori musik, lalu pilih lagu yang ingin diputar.

Ketuk gambar album di bagian bawah layar untuk membuka layar pemutar musik.

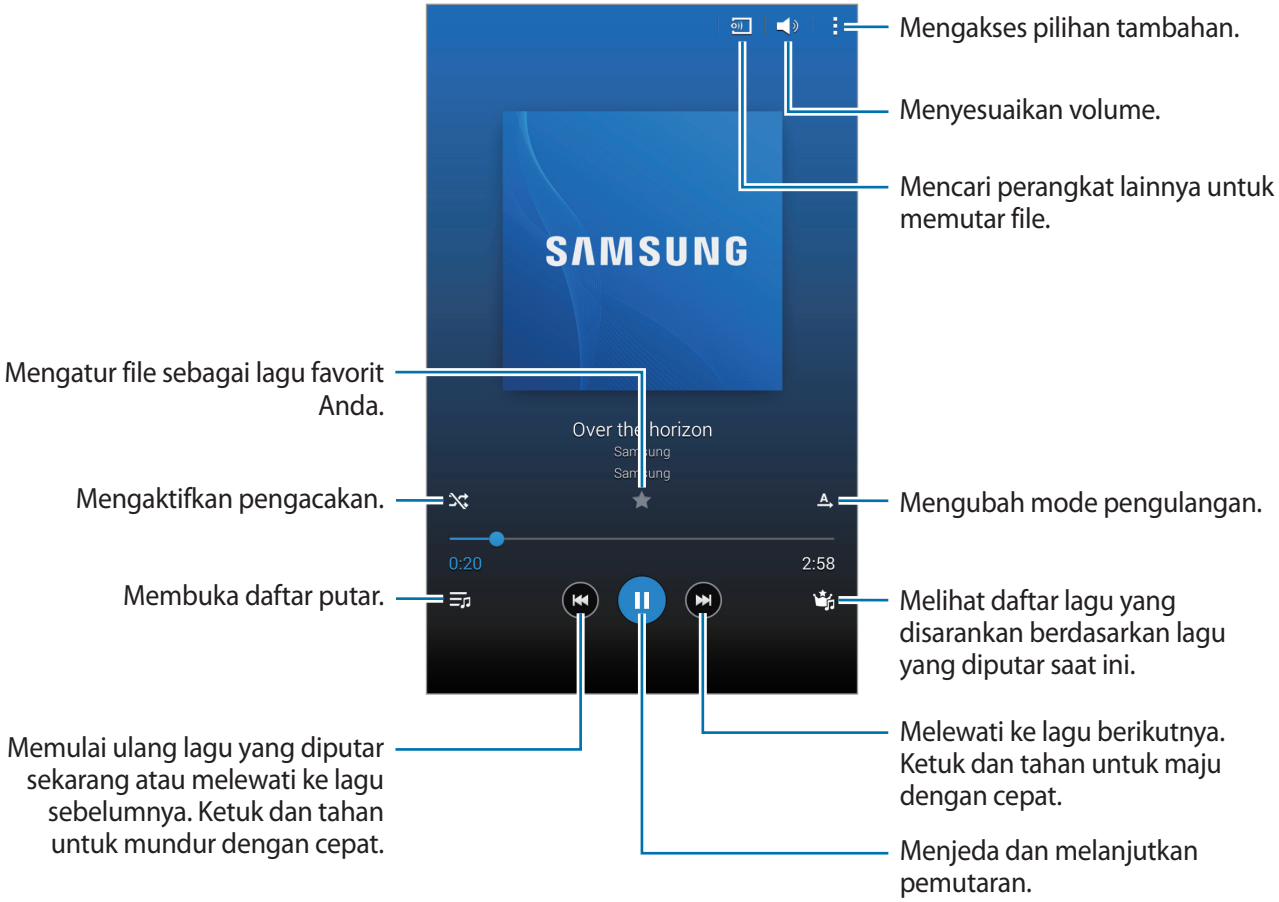
Mengakses pilihan tambahan.
Menyesuaikan volume.
Mencari perangkat lainnya untuk memutar file.
Mengatur file sebagai lagu favorit Anda.
Mengaktifkan pengacakan.
Membuka daftar putar.
Memulai ulang lagu yang diputar sekarang atau melewati ke lagu sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.
SAMSUNG
Over the horizon
0:20
2:58
Mengubah mode pengulangan.
Melihat daftar lagu yang disarankan berdasarkan lagu yang diputar saat ini.
Melewati ke lagu berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.

Untuk mendengarkan lagu pada tingkat volume yang sama, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Tingkat lanjut** → **Volume pintar**.

Saat **Volume pintar** diaktifkan, volume mungkin akan terdengar lebih keras dibandingkan tingkat volume perangkat. Berhati-hatilah untuk menghindari paparan jangka panjang suara keras untuk mencegah kerusakan pada pendengaran Anda.

Volume pintar mungkin tidak diaktifkan untuk beberapa file.

Untuk mengatur suara yang dipersonalisasi sambil mendengarkan lagu dengan headset, ketuk ⋮ → **Pengaturan** → **Tingkat lanjut** → **Adapt Sound** → **Aktif**. Jika Anda meningkatkan volume ke level 13 atau lebih tinggi, pilihan adaptasi suara tidak diterapkan pada pemutaran musik. Jika Anda menurunkan volume ke level 12 atau lebih rendah, pilihan tersebut akan diterapkan kembali.

Mengatur lagu sebagai nada dering atau nada alarm

Untuk menggunakan lagu yang sedang diputar sebagai nada dering atau nada alarm, ketuk ⋮ → **Atur sebagai**, dan pilih opsi.

Membuat daftar putar

Membuat pilihan lagu sendiri.

Ketuk **Dftr putar**, lalu ketuk ⋮ → **Buat playlist**. Masukkan judul dan ketuk **OK**. Ketuk ➕, pilih lagu yang ingin disertakan, lalu ketuk **Slsi**.

Untuk menambahkan lagu yang sedang diputar ke daftar putar, ketuk ⋮ → **Tbh ke dftr putar**.

Memutar musik sesuai suasana hati

Memutar musik yang dikelompokkan menurut suasana hati. Daftar putar ini dibuat oleh perangkat secara otomatis.

Ketuk **Kotak musik** dan pilih sel suasana hati. Atau pilih beberapa sel dengan menyeret jari anda.

Kamera

Gunakan aplikasi ini untuk mengambil foto atau video.

Gunakan **Galeri** untuk melihat foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat. (hal. 71)

Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.

- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau video di tempat yang dapat menyebabkan anda melanggar privasi orang lain.

Mengambil foto

Mengambil foto

Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus. Ketika subjek telah berada dalam fokus, frame fokus berubah warna menjadi hijau.

Ketuk untuk mengambil foto.

Melihat pilihan lainnya.
Mengubah pengaturan kamera.
Beralih antara kamera depan dan belakang.
Melihat foto dan video yang anda ambil.
Tampilkan mode yang digunakan.
Beralih antara mode video dan diam.
Mengubah mode pemotretan.
Memilih di antara bermacam efek yang tersedia.

Mode pemotretan

Tersedia beberapa efek foto.

Ketuk **MODE**, lalu gulir ke atas atau ke bawah layar pada samping kanan layar.

- **Otomatis**: Gunakan fitur ini sehingga kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.
- **Fokus wajah**: Keindahan: Mengambil foto dengan wajah yang dicerahkan untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.
- **Suara & foto**: Gunakan ini untuk mengambil foto dengan suara.

  Ketuk untuk mengambil foto. Perangkat merekam audio selama beberapa detik setelah pengambilan foto.

Saat mengambil foto dengan mode ini, suara direkam dengan mikrofon internal.

- **Panorama**: Mengambil foto yang terdiri dari sejumlah foto yang digabungkan.

  Untuk mendapatkan bidikan terbaik, ikuti kiat berikut ini.

  - Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
  - Pertahankan agar jendela bidik kamera tetap berada di dalam bingkai pemandu.
  - Hindari mengambil foto subjek di depan latar belakang yang tidak dikenali, misalnya langit bersih atau dinding polos.
- **Olahraga**: Gunakan pengaturan ini untuk subjek yang bergerak cepat.
- **Malam**: Gunakan pengaturan ini untuk foto yang diambil dalam kondisi lebih gelap.

Foto panorama

Foto panorama adalah gambar lanskap lebar yang terdiri dari beberapa jepretan.

Ketuk **MODE** → **Panorama**.

Ketuk dan gerakkan kamera ke satu arah. Ketika dua bingkai pemandu panorama disejajarkan, kamera akan menjepret lagi secara otomatis dalam urutan panorama. Untuk menghentikan pemotretan, ketuk .

Jika ViewFinder kehilangan arah, maka perangkat akan berhenti memotret.

Menerapkan efek filter

Gunakan efek filter untuk mengambil foto atau video yang unik.

Ketuk , lalu pilih efek filter. Pilihan yang tersedia bervariasi berdasarkan mode.

Merekam video

Merekam video

Geser sakelar foto-video ke ikon video, kemudian ketuk untuk merekam video. Untuk menjeda perekaman, ketuk . Untuk berhenti merekam, ketuk .

- Fokus manual tidak tersedia dalam mode video.
- Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat memotret dengan resolusi tertinggi.

Mode perekaman

Melihat pilihan lainnya.
Mengubah pengaturan kamera.
Beralih antara kamera depan dan belakang.
Melihat foto dan video yang anda ambil.
Tampilkan mode yang digunakan.
Beralih antara mode video dan diam.
Memilih di antara bermacam efek yang tersedia.

Ketuk → untuk mengubah mode perekaman.

- **Normal**: Gunakan mode ini untuk kualitas normal.
- **Batas MMS**: Gunakan mode ini untuk mengurangi kualitas rekaman agar dapat dikirim melalui pesan.

Memperbesar dan memperkecil

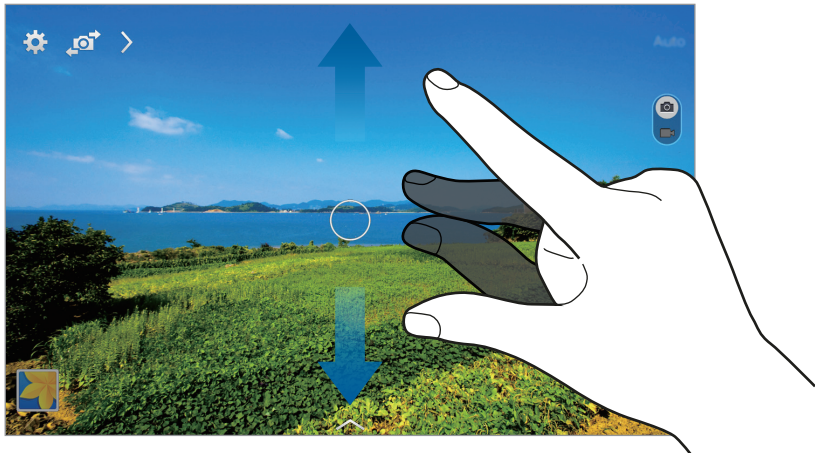

Gunakan salah satu metode berikut:

- Gunakan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil.
- Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.

Efek perbesar/perkecil tersedia saat menggunakan fitur zoom selagi merekam video.

Mengendalikan kamera dari jarak jauh

Atur perangkat sebagai jendela bidik untuk mengontrol kamera dari jauh.

Ketuk → → **Penemu tmpiln jrk jauh**, lalu sambungkan perangkat dan kamera menggunakan Wi-Fi Direct. Ketuk untuk mengambil foto dari jarak jauh dengan menggunakan perangkat sebagai viewfinder.

Mengonfigurasi pengaturan Kamera

Ketuk untuk mengonfigurasi pengaturan Kamera. Tidak semua pilihan berikut tersedia dalam mode kamera diam dan kamera video. Pilihan yang tersedia tergantung pada mode yang digunakan.

- **Ukuran foto** / **Ukuran video**: Memilih resolusi. Gunakan resolusi tinggi untuk kualitas lebih baik. Namun ini akan memerlukan memori lebih besar.
- **Mode fokus**: Memilih mode fokus. **Fokus otomatis** dikontrol oleh kamera. **Makro** digunakan untuk objek yang sangat dekat.
- **Pengukuran**: Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **Tag lokasi**: Mengatur perangkat untuk melampirkan tag lokasi ke foto.

  - Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
  - Bila Anda membagikan foto dengan tag lokasi terlampir, informasi lokasi dapat dibaca oleh orang lain. Untuk menghindari hal ini, saat melihat foto, ketuk → **Info lebih lanjut** → , kemudian ketuk di bawah **Lokasi** untuk menghapus informasi lokasi Anda.

- **Tinjau gambar/video**: Atur perangkat untuk menampilkan foto atau video setelah mengambilnya.
- **Tombol volume**: Mengatur tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau zoom.
- **Timer**: Gunakan ini untuk menjepret dengan penundaan waktu.
- **Keseimbangan putih**: Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Pengaturan ini dirancang untuk situasi pencahayaan tertentu. Pengaturan ini serupa dengan rentang panas untuk eksposur keseimbangan putih pada kamera profesional.
- **Pencerahan**: Ubah kecerahan.
- **Garis petunjuk**: Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.

- **Lampu kilat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
- **Nama file kontekstual**: Mengatur kamera agar menampilkan tag kontekstual. Aktifkan ini untuk menggunakan Tempelkan Teman pada **Galeri**.
- **Simpan sbg terbalik**: Membalik gambar untuk membuat cerminan latar yang sesungguhnya.
- **Penyimpanan**: Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Reset**: Mengatur ulang pengaturan kamera.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan untuk menggunakan kamera.

Pemintas

Tata ulang pemintas untuk akses mudah ke berbagai pilihan pada kamera.

Ketuk ❯, lalu ketuk dan tahan ikon pemintas.

Ketuk dan tahan pilihan lalu seret ke slot di bagian atas layar.

Galeri

Gunakan aplikasi ini untuk melihat gambar dan video.

Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

Melihat gambar

Meluncurkan **Galeri** akan menampilkan folder yang tersedia. Ketika aplikasi lain, misalnya **Email**, menyimpan gambar, folder **Download** dibuat secara otomatis untuk menampung gambar itu. Juga, menangkap screenshot akan membuat folder **Screenshots** secara otomatis. Pilih folder untuk membukanya.

Di dalam folder, gambar ditampilkan menurut tanggal pembuatan. Pilih gambar untuk melihatnya dalam layar penuh.

Bergulirlah ke kiri atau kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memperbesar dan memperkecil

Gunakan salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:

- Ketuk di mana saja dua kali untuk memperbesar.
- Rentangkan dua jari di sembarang tempat untuk memperbesar. Cubit untuk memperkecil, atau ketuk dua kali untuk kembali.

Memutar video

File video menunjukkan ikon pada pratinjau. Pilih video untuk menontonnya dan ketuk .

Memotong segmen video

Pilih video, lalu ketuk . Pindahkan tanda kurung mulai ke titik awal yang diinginkan, pindahkan tanda kurung selesai ke titik akhir yang diinginkan, lalu simpan video.

Mengedit gambar

Ketika melihat gambar, ketuk dan gunakan fungsi berikut:

- **Info lebih lanjut**: Melihat rincian gambar.
- **Simpan ke papan klip**: Menyalin ke papan klip.
- **Putar kiri**: Memutar berlawanan arah jarum jam.
- **Putar kanan**: Memutar searah jarum jam.
- **Kerat**: Mengubah ukuran frame biru untuk memotong dan menyimpan gambar di dalamnya.
- **Ganti nama**: Mengubah nama file.
- **Tayangan slide**: Memulai tayangan slide dengan gambar-gambar di dalam folder saat ini.
- **Atur sebagai**: Mengatur gambar sebagai wallpaper atau gambar kontak.
- **Cetak**: Cetak gambar dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Pengaturan**: Mengubah pengaturan Galeri.

Menghapus gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di dalam folder, ketuk → **Pilih**, pilih gambar lalu ketuk .
- Ketika melihat gambar, ketuk .

Berbagi gambar

Gunakan salah satu metode berikut:

- Di folder, ketuk → **Pilih**, pilih gambar, lalu ketuk untuk mengirimkannya ke orang lain atau membagikannya melalui layanan jejaring sosial.
- Ketika melihat gambar, ketuk untuk mengirimnya ke orang lain atau berbagi melalui layanan jaringan sosial.

Mengatur sebagai wallpaper

Ketika melihat gambar, ketuk → **Atur sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau menetapkannya ke kontak.

Memberi tag wajah

Sambil melihat gambar, ketuk → **Pengaturan** → **Tag**, lalu tandai **Tag wajah**. Frame kuning akan muncul di sekeliling wajah yang dikenali. Ketuk wajah, ketuk **Tambahkan nama**, lalu pilih atau tambahkan kontak.

Ketika tag wajah muncul pada gambar, ketuk tag wajah itu dan gunakan pilihan yang tersedia, contohnya melakukan panggilan atau mengirim pesan.

Pengenalan wajah bisa jadi gagal tergantung pada sudut wajah, ukuran wajah, warna kulit, ekspresi wajah, kondisi pencahayaan, atau aksesori yang dikenakan subjek.

Menggunakan Tag teman

Ketuk → **Pengaturan** → **Tag** → **Tag teman**, lalu seret pengalih **Tag teman** ke kanan untuk menampilkan tag kontekstual (cuaca, lokasi, tanggal, dan nama orang) saat membuka gambar.

Mengelola folder

Buat folder untuk mengatur foto atau video yang disimpan dalam perangkat. Anda dapat menyalin atau memindahkan file dari satu folder ke folder lain.

Untuk membuat folder baru, ketuk → **Buat album**. Masukkan nama folder, ketuk **Buat**, lalu centang foto atau video. Ketuk dan tahan foto atau video yang dipilih, tarik ke folder baru, lalu ketuk **Selesai**. Ketuk **Salin** untuk menyalin atau **Pindah** untuk memindahkan.

Video

Gunakan aplikasi ini untuk memutar file video.

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Memutar video

Memilih video yang akan diputar.

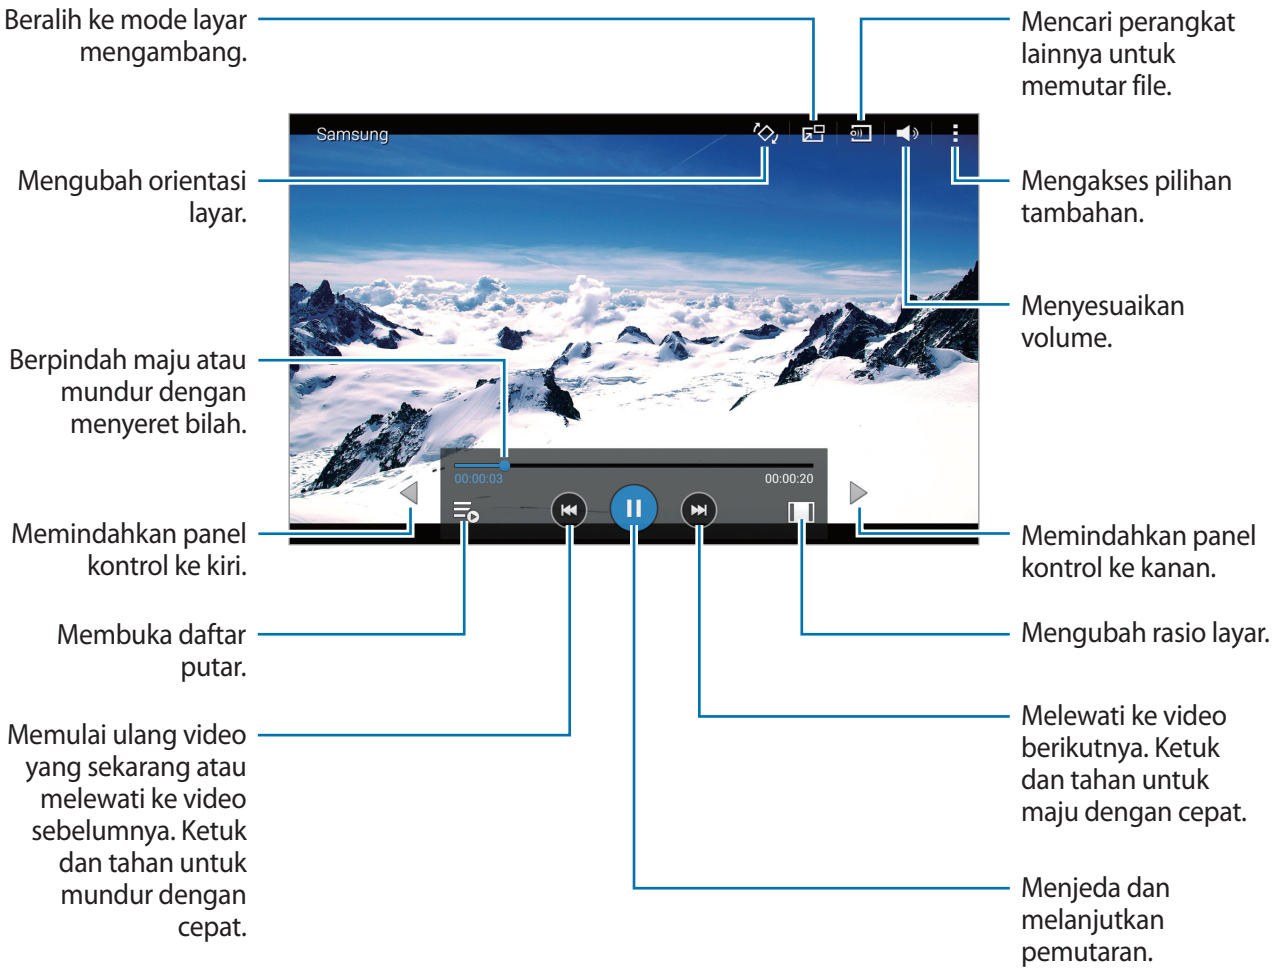
Beralih ke mode layar mengambang.
Mencari perangkat lainnya untuk memutar file.
Mengubah orientasi layar.
Mengakses pilihan tambahan.
Menyesuaikan volume.
Berpindah maju atau mundur dengan menyeret bilah.
Memindahkan panel kontrol ke kiri.
Memindahkan panel kontrol ke kanan.
Membuka daftar putar.
Mengubah rasio layar.
Memulai ulang video yang sekarang atau melewati ke video sebelumnya. Ketuk dan tahan untuk mundur dengan cepat.
Melewati ke video berikutnya. Ketuk dan tahan untuk maju dengan cepat.
Menjeda dan melanjutkan pemutaran.
Samsung
00:00:03
00:00:20

Menghapus video

Ketuk → **Hapus**, pilih video, lalu ketuk **Slsi**.

Berbagi video

Ketuk → **Pilih**, pilih aplikasi, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Menggunakan Pemutar video Sembul

Gunakan fitur ini untuk memakai aplikasi lain tanpa menutup pemutar video. Selagi menonton video, ketuk untuk menggunakan pemutar pop-up.

Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar pemutar atau mencubit untuk mengecilkannya. Untuk memindahkan pemutar, seret pemutar ke lokasi lain.

YouTube

Gunakan aplikasi ini untuk menonton video dari situs web YouTube.

Ketuk **YouTube** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menonton video

Ketuk , lalu masukkan kata kunci. Pilih salah satu hasil pencarian yang diberikan untuk menonton video.

Ketuk layar, ketuk , lalu putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan layar penuh.

Berbagi video

Pilih video yang akan ditonton, ketuk , lalu pilih metode berbagi.

Mengupload video

Ketuk → **Upload** → , pilih video, masukkan informasi untuk video tersebut, lalu ketuk **UPLOAD**.

Toko media & aplikasi

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi serta permainan yang bisa dijalankan di perangkat.

Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori, atau ketuk untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **PASANG**. Jika aplikasi dikenai biaya, ketuk harganya, dan ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.

Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

Menghapus instalan aplikasi

Menghapus instalan aplikasi yang dibeli dari **Play Store**.

Ketuk → **Aplikasi saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus di daftar aplikasi terinstal, lalu ketuk **COPOT PEMASANGAN**.

Aplikasi Samsung GALAXY

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi khusus Samsung. Untuk informasi lebih jauh, kunjungi *apps.samsung.com*.

Ketuk **GALAXY Apps** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori. Ketuk untuk memilih kategori.

Untuk mencari aplikasi, ketuk di bagian atas layar, lalu masukkan kata kunci di bidang pencarian.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi, ketuk **Bebas**. Jika aplikasi dikenai biaya, ketuk harganya, dan ikuti perintah pada layar untuk menyelesaikan proses pembelian.

Apabila tersedia versi baru untuk segala aplikasi yang diinstal, ikon pembaruan akan muncul di bagian atas layar untuk mengingatkan anda atas pembaruan tersebut. Buka panel notifikasi dan ketuk ikonnya untuk memperbarui aplikasi.

Play Books

Gunakan aplikasi ini untuk membaca dan mendownload file buku.

Ketuk **Play Books** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Putar Film

Gunakan aplikasi ini untuk menonton, mendownload, dan menyewa film atau acara TV.

Ketuk **Putar Film** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Google Play Musik

Gunakan aplikasi ini untuk mendengarkan musik dari perangkat atau mengalirkan musik dari layanan cloud Google.

Ketuk **Google Play Musik** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Game

Gunakan aplikasi ini untuk mengunduh dan bermain game.

Ketuk **Play Game** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Play Kios

Gunakan aplikasi ini untuk membaca artikel berita terbaru.

Ketuk **Play Kios** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Utilitas

Memo

Gunakan aplikasi ini untuk mencatat informasi penting yang akan disimpan dan dilihat nanti.

Ketuk **Memo** di layar Aplikasi.

Menambahkan dan mengelola kategori

Membuat kategori untuk mengurutkan dan mengelola memo.

Untuk menambahkan kategori baru, ketuk → **Kelola kategori** → , masukkan nama kategori, lalu ketuk **OK**.

Untuk menghapus kategori, ketuk → **Kelola kategori**, lalu ketuk di sebelah kategori.

Untuk mengubah nama kategori, ketuk → **Kelola kategori**, ketuk dan tahan kategori, masukkan nama baru untuk kategori tersebut, lalu ketuk **Mengganti nama**.

Untuk mengubah urutan kategori, ketuk → **Kelola kategori**, lalu ketuk di sebelah kategori dan seret ke atas atau ke bawah pada posisi lain.

Menulis memo

Ketuk pada daftar memo dan masukkan memo. Saat menulis memo, gunakan pilihan berikut:

- : Membuat atau mengatur kategori.
- : Memasukkan gambar.
- : Membuat rekaman suara yang akan dimasukkan.

Untuk menyimpan memo, ketuk **Simpan**.

Untuk mengedit memo, ketuk memo, lalu ketuk konten memo.

Menjelajahi memo

Menjelajahi gambar mini memo dengan menggulir ke atas atau bawah.

Untuk mencari memo, ketuk .

Untuk mengirim memo ke orang lain, ketuk → **Pilih**, pilih memo, lalu ketuk .

Untuk memindahkan memo ke folder lain, ketuk → **Pilih**, pilih memo, lalu ketuk .

Untuk mencetak memo dengan menghubungkan perangkat ke printer, ketuk → **Pilih**, pilih beberapa memo, lalu ketuk . Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Untuk menghapus memo, ketuk → **Pilih**, pilih beberapa memo, lalu ketuk .

Melihat memo

Ketuk gambar mini memo untuk membukanya.

Untuk menghapus memo, ketuk .

Untuk mengirim memo ke orang lain, ketuk .

Untuk mencetak memo dengan menghubungkannya ke printer, ketuk . Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

S Planner

Gunakan aplikasi ini untuk mengelola acara dan tugas.

Ketuk **S Planner** pada layar Aplikasi.

Membuat acara atau tugas

Ketuk , lalu gunakan salah satu metode berikut:

- **Peristiwa**: Memasukkan acara dengan pengaturan pengulangan opsional.
- **Tugas**: Memasukkan tugas dengan pengaturan prioritas opsional.

Untuk menambahkan acara atau tugas lebih cepat, ketuk tanggal untuk memilihnya dan ketuk lagi.

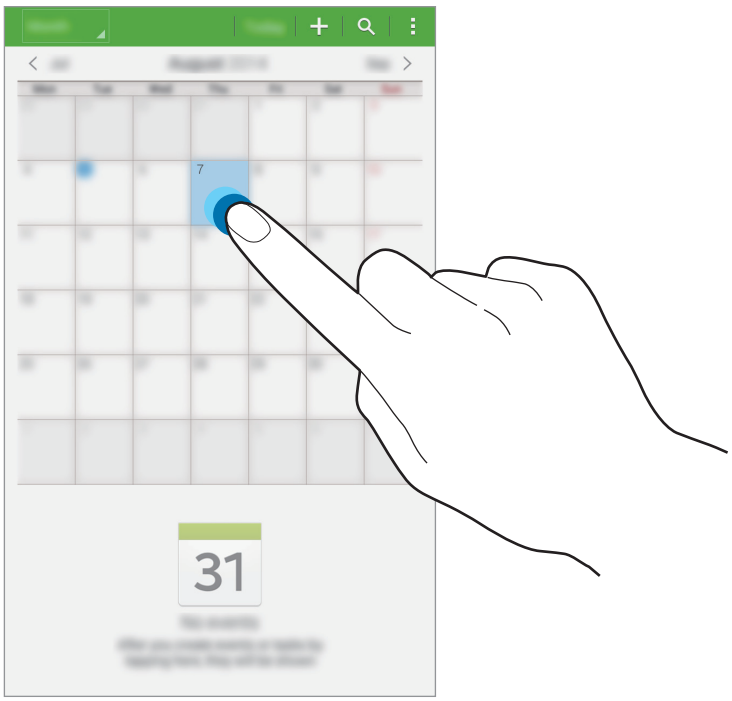

Masukkan judul dan tentukan kalender mana yang akan digunakan atau disinkronkan. Selanjutnya, ketuk **Lihat lebih banyak opsi** untuk menambahkan rincian lain, seperti interval pengulangan, pengaktifan pengingat dini, atau lokasi pelaksanaannya.

Undang orang lain untuk menghadiri acara dengan mengirim email. Masukkan alamat email ke kolom **Peserta**, atau ketuk untuk membuka daftar kontak.

Melampirkan peta yang menunjukkan lokasi acara. Masukkan lokasi di bidang **Lokasi**, ketuk di sebelah bidang, lalu tunjuk lokasi tepatnya dengan mengetuk dan menahan pada peta yang muncul.

Menyinkronkan dengan Kalender Google

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Akun** → **Google** di bawah **AKUN SAYA**, pilih akun Google, kemudian tandai **Sinkr. Kalender**.

Untuk menyinkronkan kalender secara manual guna memperbarui, di Layar aplikasi, ketuk **S Planner** → ⋮ → **Sinkr.**

Untuk menampilkan aktivitas atau tugas yang telah disinkronkan, ketuk ⋮ → **Kalender**, lalu centang akun Google.

Mengubah jenis kalender

Ketuk bagian kiri atas layar, lalu pilih satu dari berbagai jenis kalender termasuk tahun, bulan, minggu, dan lainnya.

Mencari acara atau tugas

Ketuk 🔍, lalu masukkan kata kunci untuk pencarian.

Untuk melihat acara atau tugas hari ini, ketuk **Hr ini** di bagian atas layar.

Menghapus acara atau tugas

Pilih aktivitas atau tugas, lalu ketuk ⋮ → **Hapus**.

Berbagi acara atau tugas

Pilih acara atau tugas, ketuk ⋮ → **Berbagi lewat**, lalu pilih metode berbagi.

Dropbox

Gunakan aplikasi ini untuk menyimpan dan berbagi file dengan orang lain lewat penyimpanan Dropbox cloud. Ketika anda menyimpan file ke Dropbox, perangkat anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain dengan Dropbox terinstal.

Ketuk **Dropbox** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Masuk ke akun Dropbox anda. Jika belum punya, buatlah akun Dropbox.

Setelah Dropbox diaktifkan, ketuk **Hidupkan Unggahan Kamera** untuk mengunggah foto dan video yang diambil dengan kamera perangkat ke Dropbox secara otomatis. Untuk melihat foto atau video yang diupload, ketuk . Untuk membagikan atau menghapus file atau membuat album, ketuk , lalu pilih file.

Untuk mengupload file ke Dropbox, ketuk → → **Unggah di sini** → **Foto atau video** atau **File lainnya**. Untuk membuka file di Dropbox, pilih file.

Saat melihat gambar atau video, ketuk untuk menambahkannya ke daftar favorit. Untuk membuka file di daftar favorit, ketuk .

Untuk melihat notifikasi, ketuk .

Cloud

Gunakan fitur ini untuk menyinkronkan file atau mencadangkan pengaturan dan data aplikasi dengan akun Samsung atau Dropbox anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Cloud**.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menyinkronkan dengan akun Samsung

Ketuk akun Samsung anda atau **Pengaturan sinkr.** untuk menyinkronkan file.

Mencadangkan atau memulihkan data

Ketuk **Backup** atau **Pulihkan** untuk mencadangkan atau memulihkan data dengan akun Samsung Anda.

Menyinkronkan dengan Dropbox

Ketuk **Tautkan akun Dropbox**, lalu masukkan akun Dropbox. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Setelah anda masuk, ketuk **Bolehkan** dan perangkat secara otomatis menyinkronkan file dengan Dropbox kapan pun anda melakukan perubahan.

Drive

Gunakan aplikasi ini untuk membuat dan mengedit dokumen lalu membaginya dengan yang lain lewat penyimpanan Google Drive. Saat Anda membuat dokumen atau mengunggap file ke Google Drive, perangkat secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan komputer lain juga diinstal Google Drive. Mengakses file Anda tanpa mentransfer atau mengunduh.

Ketuk **Drive** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Hancom Office Viewer

Gunakan aplikasi ini untuk melihat dokumen dalam aneka format, termasuk tabel dan presentasi.

Ketuk **Hancom Office Viewer** pada Layar aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari dokumen

Ketuk **Buka** untuk menjelajah dokumen.

Saat menelusuri dokumen, gunakan salah satu pilihan berikut:

- : Membuat folder.
- : Mengambil dokumen baru.
- : Mengurutkan dokumen dan folder.
- : Mengubah mode tampilan.
- : Memilih dokumen atau folder.

Untuk mencari dokumen yang baru digunakan, ketuk **Dokumen Terkini**.

Membaca dokumen

Ketuk dokumen di **Dokumen Terkini** atau di folder.

Ketuk atau , lalu gunakan salah satu fungsi berikut:

Pemroses kata

- **Cari**: Mencari teks.
- **Zoom**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Info Dokumen**: Melihat detail dokumen, misalnya judul, tanggal, dan penulis.
- **Cetak**: Mencetak dokumen dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Kirim**: Mengirim dokumen ke orang lain atau membagikannya.
- **Office Download**: Mengunduh dan menginstal aplikasi Hancom office.
- **Bantuan**: Melihat informasi tentang Hancom Viewer.

Presentasi

- **Cari**: Mencari teks.
- **Zoom**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Info Dokumen**: Melihat detail dokumen, misalnya judul, tanggal, dan penulis.
- **Peragaan Slide**: Memulai tampilan slide dari halaman pertama.
- **Dari Slide Ini**: Memulai tampilan slide dari halaman yang sedang dibuka.
- **Perlihatkan Tampilan Penyaji**: Menampilkan alat presentasi pada perangkat saat terhubung ke monitor eksternal.
- **Cetak**: Mencetak dokumen dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Kirim**: Mengirim dokumen ke orang lain atau membagikannya.
- **Office Download**: Mengunduh dan menginstal aplikasi Hancom office.
- **Bantuan**: Melihat informasi tentang Hancom Viewer.

Spreadsheet

- **Cari**: Mencari teks.
- **Zoom**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Info Dokumen**: Melihat detail dokumen, misalnya judul, tanggal, dan penulis.
- **Urut**: Menyortir sel berdasarkan kriteria khusus.
- **Tampilkan Rumus**: Melihat formula di dalam sel, bukan hasil perhitungannya.
- **Bekukan Panel**: Menyimpan baris yang dipilih di tempatnya.
- **Garis kisi**: Menunjukkan atau menyembunyikan garis kisi.
- **Tampilkan Semua Komentar**: Menyembunyikan atau menampilkan memo pada dokumen.
- **Area Cetak**: Memilih area yang akan dicetak.
- **Cetak**: Mencetak dokumen dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.
- **Kirim**: Mengirim dokumen ke orang lain atau membagikannya.
- **Office Download**: Mengunduh dan menginstal aplikasi Hancom office.
- **Bantuan**: Melihat informasi tentang Hancom Viewer.

PDF

- **Cari**: Mencari teks.
- **Kirim**: Mengirim dokumen ke orang lain atau membagikannya.
- **Properti**: Melihat detail dokumen, misalnya judul, tanggal, dan penulis.
- **Pembesaran**: Mengubah ukuran tampilan.
- **Sembunyikan komentar**: Menyembunyikan atau menampilkan komentar pada dokumen.
- **Pengguliran halaman vertikal** / **Tampilan berkelanjutan** / **Pengguliran halaman horizontal**: Mengubah mode tampilan.
- **Alir ulang tampilan**: Melihat isi dokumen saja, tanpa margin.
- **Buka halaman**: Berpindah ke halaman yang ditentukan.
- **Bookmark**: Melihat bookmark pada dokumen.
- **Cetak**: Mencetak dokumen dengan menghubungkan perangkat ke printer. Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Jam

Gunakan aplikasi ini untuk mengatur alarm, memeriksa waktu di berbagai kota besar di dunia, mengukur durasi setiap aktivitas, atau mengatur timer.

Ketuk **Jam** pada layar Aplikasi.

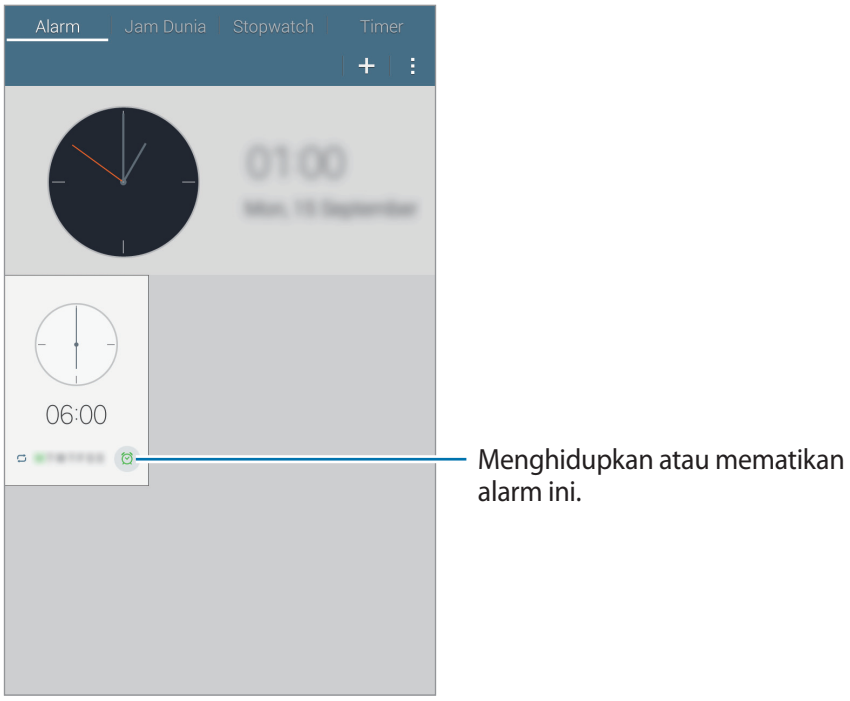

Alarm

Mengatur alarm

Ketuk , atur waktu alarm berbunyi, pilih hari untuk pengulangan alarm, lalu ketuk **Simpan**.

- **Tidur sebentar**: Atur jeda dan berapa kali alarm menyala setelah waktu yang ditentukan.
- **Smart alarm**: Atur kapan alarm menyala sebelum waktu yang ditentukan.

Menghentikan alarm

Seret ke luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Seret di luar lingkaran besar untuk mengulang alarm setelah lama waktu yang ditentukan.

Menghapus alarm

Ketuk → **Hapus**, pilih alarm, lalu ketuk **Selesai**.

Jam Dunia

Gunakan aplikasi ini untuk memeriksa waktu di berbagai kota besar di dunia.

Membuat jam

Ketuk dan masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota.

Untuk menerapkan waktu musim panas, ketuk → **Pilih**, pilih jam lalu ketuk .

Menghapus jam

Ketuk → **Pilih**, pilih jam, lalu ketuk .

Stopwatch

Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara. Ketuk **Putaran** untuk merekam waktu lap.

Ketuk **Reset** untuk menghapus rekaman waktu lap.

Timer

Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.

Seret di luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Kalkulator

Gunakan aplikasi ini untuk kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk → **Kalkulator ilmiah**.

Untuk melihat riwayat kalkulasi, ketuk untuk menyembunyikan papan tombol.

Untuk menghapus histori, ketuk → **Hapus histori**.

Google

Gunakan aplikasi ini untuk mencari tidak hanya di Internet, tapi juga di aplikasi dan kontennya pada perangkat.

Ketuk **Google** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari di perangkat

Ketuk bidang pencarian, lalu masukkan kata kunci. Atau, ketuk , lalu ucapkan kata kunci.

Lingkup pencarian

Untuk memilih mencari di aplikasi apa, ketuk → **Setelan** → **Penelusuran tablet**, lalu centang item yang akan dicari.

Google Now

Luncurkan pencarian Google untuk melihat kartu Google Now yang menampilkan cuaca terkini, info transit publik, janji temu anda berikutnya, dan lainnya saat anda benar-benar memerlukannya.

Bergabunglah dengan Google Now saat membuka pencarian Google untuk pertama kalinya. Untuk mengubah pengaturan Google Now, ketuk → **Setelan**, lalu seret pengalih **Google Now** ke kiri atau kanan.

Penelusuran Suara

Gunakan aplikasi ini untuk mencari halaman web dengan berbicara.

Ketuk **Penelusuran Suara** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ucapkan kata kunci atau frasa ketika **Ucapkan** muncul di layar.

File Saya

Gunakan aplikasi ini untuk mengakses segala macam file yang disimpan di perangkat, termasuk gambar, video, lagu, dan klip suara.

Ketuk **File Saya** pada layar Aplikasi. Atau, ketuk pada layar Home.

Melihat file

File yang disimpan pada perangkat dipilih berdasarkan kriteria. Dari panel kiri layar, pilih salah satu dari kategori berikut:

- **Urutan waktu**: Melihat file yang dikelompokkan per tanggal.
- **FOLDER FAVORIT**: Lihat pemintas untuk folder.
- **FOLDER**: Melihat file yang tersimpan di dalam memori internal atau kartu memori, dan pemintas ke server FTP.
- **KATEGORI**: Lihat file yang dipilih menurut jenisnya.
- **APLIKASI**: Lihat file yang disimpan atau dibuat dalam aplikasi spesifik.

Pilih kategori, kemudian pilih file atau folder yang akan dibuka.

Setelah memilih kategori, ketuk , lalu gunakan salah satu pilihan berikut:

- **Pilih**: Pilih file atau folder.
- **Urut berdasarkan**: Mengurutkan file atau folder.
- **Tambahkan ke Folder favorit**: Tambahkan pemintas ke folder dalam **FOLDER FAVORIT**.
- **Hapus**: Menghapus file atau folder.
- **Tambahkan pemintas ke Home**: Tambahkan pemintas ke file pada layar Home.
- **Tambahkan FTP**: Tambahkan pemintas server FTP dalam **FOLDER**.
- **Pindai perangkat terdekat**: Cari perangkat yang fungsi berbagi medianya aktif.
- **Pilihan tampilan**: Ubah opsi tampilan file.

Ketuk → **Pilih**, pilih file atau folder, lalu gunakan salah satu fungsi berikut:

- : Mengirim file ke orang lain atau membaginya.
- : Menghapus file atau folder.
- : Memindahkan file atau folder ke folder lain.
- : Menyalin file atau folder ke folder lain.
- → **Buka folder**: Buka folder berisi file yang dipilih.
- → **Mengganti nama**: Ganti nama file atau folder.
- → **Tambahkan ke Folder favorit**: Tambahkan pemintas ke folder dalam **FOLDER FAVORIT**.
- → **Tambahkan pemintas ke Home**: Tambahkan pemintas ke file atau folder pada layar Home.
- → **Zip**: Mengompresi file atau folder untuk membuat file zip.
- → **Rincian**: Melihat detail file atau folder.

Mencari file

Ketuk kemudian masukkan kriteria pencarian.

Melihat informasi penyimpanan

Ketuk untuk melihat informasi memori perangkat dan kartu memori anda.

Mengubah mode tampilan

Ketuk untuk mengubah mode tampilan.

Membuat folder

Ketuk , masukkan nama untuk folder tersebut, lalu ketuk **Membuat**.

Menambahkan pemintas untuk folder

Tambahkan pemintas ke folder yang sering digunakan dalam **FOLDER FAVORIT**. Pilih folder lalu ketuk → **Tambahkan ke Folder favorit**.

Menambahkan Pemintas server FTP ke perangkat

Tambahkan pemintas server FTP dalam **FOLDER**. Ketuk → **Tambahkan FTP**, masukkan informasi rinci server FTP lalu ketuk **Selesai**.

Smart Tutor

Gunakan aplikasi ini untuk memberikan akses kepada staf teknik ke perangkat Anda dan membantu menyelesaikan masalah teknis pada perangkat Anda.

Ketuk **Smart Tutor** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Perjalanan & lokal

Maps

Gunakan aplikasi ini untuk menunjukkan lokasi perangkat, mencari tempat, atau mendapatkan petunjuk arah.

Ketuk **Maps** pada layar Aplikasi.

Aplikasi ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Mencari lokasi

Cari lokasi dengan memasukkan alamat atau kata kunci. Setelah lokasi ditemukan, pilih lokasi untuk dilihat informasi detailnya. Baca bantuan untuk informasi lainnya.

Mendapatkan petunjuk arah tujuan

Ketuk untuk mengatur lokasi mulai dan akhir, lalu pilih cara perjalanan. Perangkat menampilkan rute menuju tujuan.

Pengaturan

Tentang Pengaturan

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi perangkat, mengatur pilihan aplikasi, dan menambahkan akun.

Ketuk **Pengaturan** pada layar Aplikasi.

Koneksi

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.

Untuk menggunakan pilihan, ketuk ⋮.

- **Tingkat lanjut**: Sesuaikan pengaturan Wi-Fi.
- **Tombol tekan WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan tombol WPS.
- **Entri PIN WPS**: Menyambung ke jaringan Wi-Fi aman dengan PIN WPS.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan untuk Wi-Fi.

Mengatur kebijakan tidur Wi-Fi

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Tingkat lanjut** → **Tetap nyalakan Wi-Fi selama mode tidur**.

Ketika layar dinonaktifkan, perangkat memutus sambungan Wi-Fi secara otomatis. Apabila hal ini terjadi, perangkat mengakses jaringan data secara otomatis jika diatur untuk menggunakannya. Ini dapat menimbulkan biaya transfer data. Untuk menghindari tagihan penggunaan data, atur pilihan ini ke **Selalu**.

Mengatur Notifikasi jaringan

Perangkat dapat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka dan menampilkan ikon di bilah status untuk memberi tahu ketika tersedia.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Tingkat lanjut** dan centang **Notifikasi jaringan** untuk mengaktifkan fitur ini.

Wi-Fi langsung

Wi-Fi Direct menghubungkan dua perangkat secara langsung via jaringan Wi-Fi tanpa perlu titik akses.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi langsung**.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Waktu habis visibilitas**: Mengatur durasi pendeteksian perangkat.
- **File diterima**: Melihat file yang diterima melalui fitur Bluetooth.
- **Namai ulang perangkat**: Mengubah nama perangkat.
- **Bantuan**: Mengakses informasi bantuan untuk Bluetooth.

Penambatan dan Hotspot seluler

Menggunakan perangkat sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain.

- **Hotspot seluler**: Menggunakan hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi. Anda dapat menggunakan fitur ini saat koneksi jaringan tidak tersedia.
- **Penambatan USB**: Gunakan penambatan USB untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Bluetooth tethering**: Gunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi sambungan jaringan seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain via Bluetooth.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Penggunaan data

Mengetahui volume penggunaan data Anda.

- **Data seluler**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data pada jaringan seluler apa pun.
- **Atur batas data seluler**: Mengatur batas untuk penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data**: Masukkan tanggal yang di-reset setiap bulan untuk memantau penggunaan data anda.

Untuk menggunakan pilihan lainnya, ketuk ⋮.

- **Data roaming**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Batasi data latar belakang**: Atur perangkat untuk menonaktifkan sinkr di latar belakang selama penggunaan jaringan seluler.
- **Sinkronisasi data otomatis**: Aktifkan atau nonaktifkan sinkr otomatis aplikasi. Anda dapat memilih informasi yang ingin disinkronkan untuk setiap akun di **Pengaturan** → **Umum** → **Akun**.
- **Tampilkan penggunaan Wi-Fi**: Atur perangkat untuk menampilkan penggunaan data Anda lewat Wi-Fi.
- **Hotspot seluler**: Memilih hotspot Wi-Fi agar aplikasi yang berjalan di latar belakang tidak menggunakannya.

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

- **Mode**: Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi.
- **PERMINTAAN LOKASI TERKINI**: Melihat aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terbaru Anda dan penggunaan baterainya.
- **LAYANAN LOKASI**: Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat anda.
- **Tempatku**: Menata profil yang akan digunakan untuk lokasi tertentu saat anda menggunakan fitur GPS, Wi-Fi, atau Bluetooth untuk menemukan lokasi anda saat ini.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol koneksi dengan perangkat atau jaringan lain.

App pesan default

Memilih aplikasi default untuk digunakan pada pesan.

Jaringan seluler

- **Data seluler**: Digunakan untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data bagi layanan jaringan.
- **Data roaming**: Atur perangkat untuk menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Nama Poin Akses**: Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan**: Memilih jenis jaringan.
- **Operator jaringan**: Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

VPN

Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

Ethernet

Pilihan Ethernet tersedia apabila adaptor Ethernet terhubung ke perangkat. Gunakan pilihan ini untuk mengaktifkan fitur Ethernet dan mengonfigurasi pengaturan jaringan.

NFC

Aktifkan fitur NFC untuk membaca atau menulis tag NFC yang berisi informasi.

- **Android Beam**: Aktifkan fitur Android Beam untuk mengirim data, misalnya halaman web dan kontak, ke perangkat berkemampuan NFC.
- **S Beam**: Aktifkan fitur S Beam untuk mengirim data, seperti video, gambar, dan dokumen, ke perangkat yang mendukung NFC dan Wi-Fi Direct.
- **Ketuk dan bayar**: Atur aplikasi pembayaran default untuk pembayaran lewat ponsel.

Perangkat yang terdekat

- **NAMA PERANGKAT**: Melihat nama perangkat.
- **Konten untuk dibagi**: Mengatur perangkat untuk berbagi konten dengan perangkat lainnya.
- **Prgkt yg diizinkn**: Melihat daftar perangkat yang dapat mengakses perangkat Anda.
- **Perangkat ditolak**: Melihat daftar perangkat yang diblokir untuk mengakses perangkat Anda.
- **Download ke**: Pilih lokasi memori untuk menyimpan file media.
- **Terima file dari perangkat lain**: Mengatur perangkat untuk menerima upload dari perangkat lain.

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file melalui Wi-Fi atau layanan cloud.

Screen Mirroring

Aktifkan fitur pencerminan layar dan bagikan tampilan Anda dengan orang lain.

Perangkat

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

- **Mode suara**: Mengatur perangkat untuk menggunakan mode suara atau mode hening.
- **Volume**: Mengatur tingkat volume untuk musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
- **Getar**: Menambah atau memilih pola getar.
- **Notifikasi**: Pilih nada dering untuk peristiwa pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda ketuk tombol pada keypad.
- **Suara sentuhan**: Mengatur perangkat agar bersuara saat memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.

- **Suara kunci layar**: Menyetel perangkat agar bersuara saat anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **APLIKASI SAMSUNG**: Mengubah pengaturan notifikasi untuk setiap aplikasi.
- **Berbunyi saat diketuk**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Adapt Sound**: Mempersonalisasi suara untuk telinga yang paling sering Anda gunakan saat mendengarkan musik.

Tampilan dan wallpaper

Mengubah Pengaturan tampilan.

- **Huruf**: Mengubah pengaturan font.
  - **Gaya font**: Mengubah jenis huruf untuk teks tampilan.
  - **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Wallpaper**:
  - **Layar depan**: Memilih gambar latar belakang untuk layar Home.
  - **Kunci layar**: Memilih gambar latar belakang untuk layar yang dikunci.
  - **Layar depan dan layar kunci**: Memilih gambar latar belakang untuk layar Home dan layar yang dikunci.
- **Kecerahan**: Menyetel kecerahan layar.
- **Layar putar otomatis**: Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Aktif pintar**: Mengatur perangkat agar lampu layar tampilan tidak mati saat anda sedang melihat tampilan.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Mode baca**: Memilih aplikasi yang akan menggunakan mode baca. Pada mode membaca, perangkat membantu melindungi mata anda saat membaca di malam hari.
- **Screensaver**: Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat perangkat anda tersambung ke dok desktop atau mengisi baterai.

Kunci layar

Ubah pengaturan untuk layar terkunci.

- **Kunci layar**: Mengaktifkan fitur kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada fitur kunci layar yang dipilih.
- **Kartu layar kunci**: Mengatur perangkat untuk menampilkan kartu di layar terkunci yang menampilkan cuaca saat ini, berita terkini, jadwal anda, dan lainnya. Mengubah pengaturan kartu.
- **Opsi widget jam**: Mengonfigurasi pengaturan untuk widget jam.
  - **Jam ganda**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jam ganda.
  - **Ukuran jam**: Mengubah ukuran kunci.
  - **Tampilkan tanggal**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tanggal bersama jam.
- **Pemintas**: Atur perangkat supaya pintasan aplikasi ditampilkan dan dapat diedit meski layar terkunci.

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Informasi pemilik**: Masukkan informasi anda yang ditampilkan bersama jam.
- **Buka kunci efek**: Memilih sebuah efek saat anda membuka kunci layar.
- **Teks bantuan**: Atur perangkat untuk menampilkan teks bantuan pada layar terkunci.

Multi jendela

Gunakan fitur Multi window untuk menjalankan beberapa aplikasi pada layar secara serentak.

- **Buka di tampilan multi window**: Mengatur perangkat untuk mengaktifkan fitur Multi Window saat membuka file dari **File Saya** atau **Video**.

Panel notifikasi

Menyesuaikan item yang muncul pada panel notifikasi.

- **Kecerahan dan volume**: Mengatur perangkat untuk menampilkan bilah pengatur kecerahan dan volume pada panel notifikasi.
- **Aplikasi yang direkomendasikan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan daftar saran aplikasi pada panel notifikasi berdasarkan tindakan anda, misalnya menghubungkan headset ke perangkat.
- **Atur tombol pgtrn cepat**: Menyusun ulang tombol pengaturan cepat yang ditampilkan di panel notifikasi.

Kotak Peralatan

Anda dapat dengan mudah membuka berbagai aplikasi dari kotak peralatan sambil menggunakan aplikasi lainnya.

Gerak

Mengaktifkan fitur pengenalan gerakan dan mengubah pengaturan yang mengendalikan pengenalan gerakan pada perangkat Anda.

- **Matikan suara/jeda**: Mengatur perangkat untuk menjeda pemutaran media atau mengheningkan radio Internet ketika Anda menyentuh layar dengan telapak tangan.
- **Usapkan telapak tangan untuk mengambil**: Mengatur perangkat untuk memotret gambar layar saat anda mengusapkan tangan ke kiri atau kanan di depan layar.

Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas merupakan fitur khusus bagi mereka yang mengalami kecacatan fisik tertentu. Akses dan ubah pengaturan berikut untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat.

- **Penglihatan**: Sesuaikan pengaturan untuk meningkatkan aksesibilitas untuk pengguna yang memiliki keterbatasan penglihatan.
  - **TalkBack**: Aktifkan Talkback, yang akan memberikan umpan balik suara. Untuk melihat informasi bantuan dan mempelajari cara menggunakan fitur ini, ketuk **Pengaturan** → **Luncurkan tutorial "Jelajahi dengan sentuhan"**.
  - **Input tombol cepat**: Mengatur perangkat untuk memasukkan karakter saat Anda mengangkat jari dari karakter di keyboard. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk memasukkan karakter sebagai ganti mengangkat jari dan mengetuk layar dua kali.

- **Ucapkan kata sandi**: Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi saat Anda memasukkan kata sandi ketika TalkBack diaktifkan.
- **Ukuran huruf**: Mengubah ukuran huruf.
- **Gestur pembesaran**: Atur perangkat untuk memperbesar layar dan memperbesar area tertentu.
- **Pengingat notifikasi**: Atur perangkat untuk memberi tahu Anda mengenai notifikasi yang belum Anda periksa dalam satu interval.
- **Warna negatif**: Membalik warna tampilan untuk meningkatkan visibilitas.
- **Penyesuaian warna**: Menyesuaikan skema warna untuk layar saat perangkat menentukan bahwa anda buta warna atau kesulitan membaca konten.
- **Pintasan aksesibilitas**: Mengatur perangkat untuk mengaktifkan Talkback saat anda menekan dan menahan tombol Daya, dan mengetuk dan menahan layar dengan dua jari.
- **Opsi Teks-ke-ucapan**: Mengubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat TalkBack diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.

• **Pendengaran**: Sesuaikan pengaturan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna yang memiliki keterbatasan pendengaran.

- **Pemberitahuan flash**: Mengatur lampu kilat agar berkedip saat ada panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.
- **Nonaktifkan semua suara**: Mengatur perangkat untuk mengheningkan semua suara perangkat, misalnya suara media, termasuk suara penelepon selama panggilan.
- **Subjudul Samsung (CC)**: Mengatur perangkat untuk menampilkan teks layar pada konten yang didukung oleh Samsung dan untuk mengubah pengaturan teks layar.
- **Subjudul Google (CC)**: Mengatur perangkat untuk menampilkan teks layar pada konten yang didukung oleh Google dan untuk mengubah pengaturan teks layar.
- **Keseimbangan suara**: Mengatur perangkat untuk menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset.
- **Audio mono**: Mengatur perangkat untuk mengubah keluaran suara dari stereo ke mono bila headset telah dihubungkan.

- **Kecekatan dan interaksi**: Sesuaikan pengaturan untuk memperbaiki aksesibilitas bagi pengguna yang ketangkasannya berkurang.
  - **Menu asisten**: Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon pemintas bantuan yang membantu anda mengakses fungsi-fungsi yang didukung oleh tombol eksternal atau fitur-fitur pada panel notifikasi. Anda juga dapat mengedit menu pada ikon pemintas.
  - **Ketuk dan tahan tunda**: Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.
  - **Kontrol interaksi**: Aktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan saat menggunakan aplikasi.
- **Akses langsung**: Atur perangkat untuk membuka menu aksesibilitas yang dipilih ketika Anda menekan tombol Home tiga kali dengan cepat.
- **Menjawab dan mengakhiri panggilan**:
  - **Menekan tombol depan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat Anda menekan tombol Home.
  - **Mggunakan perintah suara**: Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan dengan perintah suara.
  - **Menekan tombol daya**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat Anda menekan tombol Daya.
- **Mode satu ketukan**: Atur perangkat untuk mengontrol panggilan masuk atau notifikasi dengan mengetuk tombol, bukan menyeretnya.
- **Kelola aksesibilitas**: Mengekspor atau mengimpor pengaturan aksesibilitas untuk membagikannya kepada perangkat lain.
- **LAYANAN**: Pilih aplikasi aksesibilitas yang akan digunakan.

Mode pemblokiran

Pilih notifikasi mana yang akan diblokir atau atur untuk mengizinkan notifikasi untuk panggilan dari kontak tertentu dalam mode pemblokiran.

Umum

Akun

Menambahkan akun email atau SNS.

Cloud

Mengubah pengaturan sinkronisasi data atau file dengan akun Samsung atau penyimpanan cloud Dropbox Anda.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

- **Backup data saya**: Atur perangkat untuk menyimpan salinan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun**: Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google anda.
- **Restore otomatis**: Atur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi tersebut diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik**: Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Bahasa

Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

Default

Memilih jenis keyboard default untuk input teks.

Papan tombol Samsung

Untuk mengubah pengaturan keyboard Samsung, ketuk ⚙.

Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pilih bahasa input**: Memilih bahasa untuk input teks.
- **Teks prediktif**: Mengaktifkan mode teks prediktif untuk memprediksi kata berdasarkan input Anda dan menampilkan saran kata. Anda juga bisa menyesuaikan pengaturan prediksi kata.
- **Ganti otomatis**: Mengatur perangkat untuk memperbaiki kesalahan eja dan kata yang tidak lengkap dengan mengetuk bilah spasi atau tanda baca.
- **Kapitalisasi otomatis**: Mengatur perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Penspasian otomatis**: Atur perangkat untuk menyisipkan spasi antar kata secara otomatis.
- **Tambah tandabaca otomatis**: Mengatur perangkat agar memasukkan tanda titik saat anda mengetuk bilah spasi dua kali.
- **Usap papan tombol**:
  - **Tidak ada**: Mengatur perangkat untuk menonaktifkan fitur geser keyboard.
  - **Masukan tanpa henti**: Atur perangkat untuk memasukkan teks dengan mengusap keyboard.
  - **Kontrol kursor**: Aktifkan fitur navigasi keyboard cerdas untuk menggerakkan kursor dengan menggulir keyboard.
- **Suara**: Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Tinjauan karakter**: Mengatur perangkat untuk menampilkan gambar besar dari masing-masing huruf yang disentuh.
- **Atur ulang pengaturan**: Mengatur ulang pengaturan keyboard Samsung.

Pengetikan Google voice

Untuk mengubah pengaturan input suara, ketuk ⚙.

- **Pilih bahasa masukan**: Memilih bahasa input untuk input teks.
- **Cekal kata tak pantas**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Pengenalan ucapan offline**: Mengunduh dan menginstal data bahasa untuk input suara offline.

Pencarian suara

- **Bahasa**: Pilih bahasa untuk pengenalan suara.
- **Keluaran suara**: Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara guna memperingatkan anda atas tindakan saat ini.
- **Deteksi "Ok Google"**: Mengatur perangkat untuk memulai pengenalan suara saat Anda mengucapkan perintah aktifkan ketika menggunakan aplikasi pencarian.
- **Pengenalan ucapan offline**: Mengunduh dan menginstal data bahasa untuk input suara offline.
- **Cekal kata tak pantas**: Menyembunyikan kata kasar dari hasil pencarian suara.
- **Headset Bluetooth**: Mengatur perangkat untuk membolehkan pencarian suara dengan headset Bluetooth, jika ada yang tersambung.

Opsi Teks-ke-ucapan

- **MESIN TTS YANG DIUTAMAKAN**: Memilih mesin sintesis bicara. Untuk mengubah pengaturan mesin sintesis bicara, ketuk ⚙.
- **Kecepatan bicara**: Memilih kecepatan fitur teks ke suara.
- **Dengarkan contoh**: Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Status bahasa default**: Melihat status bahasa default untuk fitur teks ke suara.

Kecepatan penunjuk

Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau trackpad yang tersambung ke perangkat Anda.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis**: Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu**: Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Zona waktu otomatis**: Atur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.

- **Pilih zona waktu**: Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam**: Tampilkan waktu dalam format 24-jam.
- **Pilih format tanggal**: Memilih format tanggal.

Baterai

Melihat jumlah daya baterai yang dikonsumsi oleh perangkat Anda.

- **Tampilan persentase baterai**: Mengatur perangkat untuk menampilkan masa pakai baterai yang tersisa.

Hemat daya

- Perangkat otomatis mati jika layar tidak disentuh, atau tombol tidak ditekan untuk waktu yang lamanya ditentukan di depan. Untuk penggunaan yang lama, pilih periode yang lebih lama.
- Fitur ini dinonaktifkan saat memutar video atau mendengarkan musik.
- Anda dapat menyimpan daya baterai dengan menyalakan fitur ini.

Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.

- **Mode hemat daya**: Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.
- **Mode ultra hemat daya**: Memperpanjang waktu siaga dan mengurangi konsumsi baterai dengan menampilkan tata letak sederhana dan membatasi akses ke aplikasi.

Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Penyimpanan

Melihat informasi memori perangkat Anda dan kartu memori, atau memformat kartu memori.

Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.

Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda meningkatkan perangkat.

Pengaman

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat.

- **Administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui**: Atur perangkat untuk membolehkan penginstalan aplikasi dari sumber tidak diketahui.
- **Verifikasi aplikasi**: Mengatur perangkat untuk membolehkan Google memeriksa aplikasi berbahaya sebelum menginstalnya.
- **Enkripsi perangkat**: Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.

Isi baterai sebelum mengaktifkan pengaturan ini karena mengenkripsi data Anda bisa memerlukan waktu lebih dari satu jam.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal**: Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file pada kartu memori.

Jika Anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh**: Mengatur perangkat sehingga Anda dapat mengendalikan perangkat yang hilang atau dicuri lewat Internet. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda.
  - **PENDAFTARAN AKUN**: Menambah atau melihat akun Samsung anda.
  - **Layanan lokasi Google**: Atur perangkat untuk menggunakan lokasi Anda saat ini untuk pencarian Google dan layanan Google lainnya.
- **Isyarat ganti SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Find my mobile (Temukan ponsel saya) yang membantu mencari perangkat yang hilang atau dicuri.
- **Masuk ke situs web**: Mengakses situs web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Anda bisa melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri pada situs web Temukan ponsel saya.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kunci PIN agar meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
  - **Ubah PIN SIM**: Mengubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.
- **Perlihatkan kata sandi**: Atur perangkat agar menampilkan kata sandi saat anda memasukkannya.

- **Pbaruan kbijakan keamanan**: Mengatur perangkat agar memeriksa dan mengunduh pembaruan keamanan.
- **Kirim laporan keamanan**: Atur perangkat untuk mengirim laporan keamaan secara otomatis saat terhubung ke jaringan Wi-Fi.
- **Tipe penyimpanan**: Mengatur jenis penyimpanan file kredensial.
- **Kredensial terpercaya**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di penyimpanan USB.
- **Hapus kredensial**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Aplikasi

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat anda.

Aplikasi default

Memilih pengaturan default untuk menggunakan aplikasi.

Panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

Pengaturan panggilan

- **Penolakan panggilan**: Menolak panggilan dari nomor telepon tertentu secara otomatis. Menambah nomor telepon ke daftar penolakan.
- **Menjawab dan mengakhiri panggilan**:
  - **Menekan tombol depan**: Mengatur perangkat untuk menjawab panggilan masuk saat Anda menekan tombol Home.

  - **Mggunakan perintah suara**: Mengatur perangkat untuk menjawab atau menolak panggilan dengan perintah suara.
  - **Menekan tombol daya**: Mengatur perangkat untuk mengakhiri panggilan saat menekan tombol Daya.
- **Matikan layar selama panggilan**: Mengatur perangkat untuk menyalakan proximity sensor selama panggilan.
- **Pemberitahuan panggilan**:
  - **Bergetar saat dijawab**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain menjawab panggilan.
  - **Getar saat pgln b'akhir**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pihak lain mengakhiri panggilan.
  - **Nada panggilan tersambung**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada sambungan panggilan.
  - **Menit pengingat**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada menit pengingat.
  - **Nada panggilan berakhir**: Mengaktifkan atau menonaktifkan nada akhir panggilan.
  - **Beri tahu slma panggilan**: Mengatur perangkat untuk memperingatkan adanya acara selama panggilan berlangsung.
- **Aksesori panggilan**:
  - **Jawab otomatis**: Atur perangkat untuk menjawab panggilan secara otomatis setelah periode yang ditentukan (hanya tersedia jika headset tersambung).
  - **Pewaktu jawab otomatis**: Mengatur lama waktu tunggu perangkat sebelum menjawab panggilan.
  - **Kondisi panggilan keluar**: Mengatur perangkat agar mengizinkan panggilan keluar dengan headset Bluetooth, meskipun perangkat anda dikunci.
  - **Tipe panggilan keluar**: Memilih tipe panggilan keluar dengan menggunakan headset Bluetooth.
- **Pengaturan lainnya**:
  - **ID pemanggil**: Menampilkan ID pemanggil anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
  - **Pemindahan panggilan**: Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.
  - **Kode area otomatis**: Mengatur perangkat untuk memasukkan awalan (kode area atau negara) secara otomatis sebelum nomor telepon.

- **Pembatasan panggilan**: Memblokir panggilan masuk atau keluar.
- **Panggilan tunggu**: Memungkinkan adanya tanda panggilan masuk ketika suatu panggilan sedang berlangsung.
- **Redial otomatis**: Mengaktifkan redial otomatis untuk panggilan yang tidak tersambung atau terputus.
- **Nomor panggilan tetap**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor-nomor dalam daftar FDN. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM anda.

Pengaturan nada dering dan suara

- **Nada dering dan keypad**:
  - **Nada dering**: Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Getar**: Menambah atau memilih pola getar.
  - **Getar saat berdering**: Mengatur perangkat supaya bergetar dan memutar nada dering untuk panggilan masuk.
  - **Nada keypad panggilan**: Mengatur perangkat agar berbunyi bila tombol keypad diketuk.
- **Mengurangi kebisingan**: Mengatur perangkat untuk menghilangkan bising latar belakang sehingga pihak lain bisa mendengarkan anda lebih jelas.

Pengaturan Pggln video

- **Gambar panggilan video**: Memilih gambar untuk ditampilkan ke pihak lain.

Pesan suara

- **Penyedia layanan**: Memilih penyedia layanan pesan suara Anda.
- **Pengaturan pesan suara**: Memasukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Dapatkan nomor ini dari penyedia layanan.
- **Nada dering**: Memilih nada dering untuk pesan suara baru.
- **Getar**: Mengatur perangkat agar bergetar saat pesan suara diterima.

Pengaturan panggilan Internet

- **Akun**: Mengatur perangkat untuk menerima panggilan IP dan menata akun anda untuk layanan panggilan IP.
- **Gunakn panggilan Internet**: Mengatur apakah menggunakan layanan panggilan IP untuk semua panggilan atau hanya untuk panggilan IP.

Kontak

Mengubah pengaturan untuk penggunaan kontak.

- **Impor/Ekspor**: Mengimpor atau mengekspor kontak.
- **Kontak untuk ditampilkan**: Memilih kontak mana yang akan ditampilkan.
- **Hanya kontak dgn telepon**: Mengatur perangkat agar hanya menampilkan kontak yang memiliki nomor telepon.
- **Urut mnrt**: Memilih pilihan pengurutan kontak.
- **Tampilkan kontak per**: Memilih pilihan untuk tampilan nama kontak.
- **Nomor layanan**: Lihat informasi kontak pusat layanan Samsung dan penyedia layanan Anda.
- **Kirim informasi kontak**: Memilih metode untuk berbagi kontak.
- **Akun**: Menambah atau mengedit akun untuk sinkronisasi kontak.

Email

Mengubah pengaturan untuk mengelola dan mengirim email.

Pengaturan general

- **Tampilan**: Mengubah pengaturan untuk menampilkan email.
- **Menulis dan mengirim**:
  - **Ukuran gambar default**: Memilih ukuran lampiran saat Anda melampirkan gambar.
  - **Tunda pengiriman email**: Mengatur waktu tunggu perangkat sebelum mengirimkan email setelah Anda ketuk tombol kirim.
- **Tampilan default**: Mengatur perangkat agar membuka layar tertentu setelah Anda menghapus email.
- **Konfirmasi penghapusan**: Mengatur perangkat agar meminta konfirmasi sebelum menghapus pesan.
- **Pengirim prioritas**: Mengubah pengaturan untuk pengirim prioritas.
- **Alamat spam**: Menambah alamat email yang akan diblokir.

PENGATURAN AKUN

Mengelola akun email yang sudah ada atau menambah akun baru.

Galeri

Mengubah pengaturan untuk penggunaan **Galeri**.

Manajemen data SNS

- **Sinkron lewat Wi-Fi saja**: Mengatur perangkat untuk menyinkronkan konten hanya saat koneksi Wi-Fi diaktifkan.

Tag

- **Tag teman**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tag kontekstual.
- **Tag wajah**: Menyertakan wajah-wajah dalam gambar sebagai tag wajah.

Internet

Mengubah pengaturan untuk penggunaan Internet.

- **Akun**: Masuk ke akun Samsung.
- **Atur halaman depan**: Mengatur halaman depan default.
- **Layar**: Mengubah pengaturan, menyesuaikan ukuran huruf, dan sebagainya saat melihat halaman web.
- **Privasi**: Mengelola data pribadi ketika mengunjungi halaman web.
- **Tingkat lanjut**: Mengubah pengaturan untuk melihat halaman web, mengelola penggunaan data, dan lainnya.

Pesan

Mengubah pengaturan untuk menggunakan pesan.

- **Pengaturan general**: Mengubah berbagai pengaturan pesan, misalnya aplikasi default yang akan digunakan.
- **Tampilan**: Mengubah pengaturan jendela pesan, misalnya ukuran huruf, warna latar belakang, dan lainnya.
- **Pengaturan tanda tangan**: Mengatur perangkat untuk menampilkan tanda tangan anda pada pesan.
- **Pengaturan pesan teks**: Mengubah pengaturan untuk pesan teks.
- **Pengaturan pesan multimedia**: Mengubah pengaturan untuk pesan multimedia.
- **Pengaturan pesan dorong**: Mengatur interval notifikasi pop-up yang memberi tahu pesan baru.
- **Pengaturan siaran seluler (CB)**: Mengatur perangkat untuk menerima pesan siaran sel.

- **Pengaturan notifikasi**: Mengatur perangkat untuk memberi tahu anda ketika ada pesan baru.
- **Pengaturan pesan spam**: Mengatur perangkat untuk memblokir pesan dari nomor tertentu atau yang mengandung kata-kata tertentu.

S Planner

Mengubah pengaturan untuk penggunaan **S Planner**.

- **Tampilkan pengaturan**:
  - **Hari pertama dalam sepekan**: Memilih hari pertama dalam seminggu.
  - **Sembunyikan peristiwa yg ditolak**: Atur perangkat untuk menyembunyikan acara yang Anda tolak undangannya.
  - **Tampilkan nomor minggu**: Mengatur perangkat untuk menampilkan jumlah minggu dalam satu tahun.
  - **Sembunyikan tugas yang selesai**: Mengatur perangkat untuk menyembunyikan tugas yang sudah selesai.
  - **Cuaca**: Mengatur perangkat untuk menampilkan prakiraan cuaca.
- **Zona waktu**:
  - **Kunci zona waktu**: Mengatur perangkat agar pengaturan zona waktu tidak berubah saat berpindah-pindah lintas zona waktu.
  - **Pilih zona waktu**: Memilih zona waktu.
  - **lihat hari ini berdasar pada**: Mengatur perangkat untuk menggunakan zona waktu asal atau zona waktu yang dipilih.
- **Pemberitahuan peristiwa**:
  - **Pilih jenis peringatan**: Memilih pengaturan notifikasi acara.
  - **Pilih nada dering**: Memilih nada dering untuk acara atau tugas.
  - **Getar**: Mengatur perangkat agar bergetar untuk memberi tahu Anda mengenai acara atau tugas.
  - **Repons cepat**: Memilih atau membuat template untuk mengirim pesan ke peserta acara.

Setelan Google

Gunakan aplikasi ini untuk mengonfigurasi pengaturan beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Ketuk **Setelan Google** pada layar aplikasi.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Hubungi penyedia layanan anda untuk rincian lainnya.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang lapisan pelindung atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau Anda ketuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara apa pun.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda ditingkatkan ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat anda membeku atau macet, anda mungkin perlu menutup aplikasi atau memasukkan ulang baterai dan menghidupkan perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya dan tombol Volume secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk menghidupkan ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada Layar aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Umum** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi ulang dayanya atau ganti baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat anda harus memiliki memori dan daya baterai cukup yang tersedia untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika format file tidak didukung, seperti DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi *www.samsung.com*.

- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan Anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Beberapa isi yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat anda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan, atau versi perangkat lunak, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

www.samsung.com Indonesian. 11/2014. Rev.1.0